


Maxx
WTL 6200

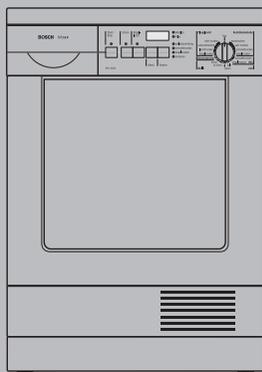

nl Gebruiksaanwijzing
en
installatievoorschrift

BOSCH



Internet:
[http://www.
bosch-hausgeraete.de](http://www.bosch-hausgeraete.de)

Inhoud

Gebruiksaanwijzing

Uw nieuwe droogautomaat	4
Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat	5
Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat	5
Afvoeren van het oude apparaat	5
Veiligheidsvoorschriften	6
Het juiste gebruik van uw droogautomaat ...	6
Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt	6
Attentie tijdens het drogen	7
Na afloop van het programma	7
Ter bescherming van het apparaat	7
Milieubescherming / besparingstips	8
Milieubewust en zuinig drogen	8
Beschrijving van de droogautomaat	9
Werking van het apparaat en bijzonderheden	9
Korte handleiding	10
Opbouw van het apparaat	11
Bedieningspaneel	12
Aanwijzingen bij het wasgoed	13
Textielbehandelingssymbolen	13
Tips bij het drogen	13
In gebruik nemen van het apparaat	14
Programma kiezen	15
Keuze	15
Programmaverloop	15
Standaardprogramma's	16
Tijdprogramma's	17
Speciale programma's	17
Extra functies	18
Toets Voorzichtig	18
Toets Signaal	18

Einde van het programma	19
Losmaken	19
Uitschakelen	19
Schoonmaken en onderhoud	20
Schoonmaken van de droogautomaat	20
Bescherming tegen vorst/voorbereiding op transport	20
Schoonmaken van het filter	21
Condenswaterreservoir legen	22
Schoonmaken van de luchtkoeler	23
Wat te doen als...	24
Service dienst	27
Technische gegevens	28
Plaatsen, aansluiten en transporteren	29
Veiligheidsbepalingen	29
Plaatsing van de droogautomaat	29
Elektrische aansluiting	30
Levering en meegeleverd toebehoren	30
Toebehoren	30
Toebehoren en opties	31
Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer ..	31
Verbindingsset was-droogzuil	32
Afdekplaat voor inbouw of onderbouw	32
Verwisselen van de deurophanging	33
Omschakelen van de aansluitwaarde	37

Installatie- voorschrift

Uw nieuwe droogautomaat

Met de aanschaf van uw nieuwe droogautomaat hebt u gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat.

Deze droogautomaat munt uit door een zeer zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt gecontroleerd op correct functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen - vooral met betrekking tot het plaatsen van het apparaat - staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze Internetsite:
<http://www.bosch.nl>

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing en alle andere meegeleverde informatie over uw droogautomaat door en handel zoals is beschreven.

Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een latere bezitter van het apparaat.

Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat

Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat

Kans op stikken!

Laat geen kinderen met de verpakking of de onderdelen daarvan spelen.

Kans op stikken door vouwkarton en folie.

Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik. Zorg a.u.b. voor een milieuvriendelijke afvoer van de verpakking.

U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

Afvoeren van het oude apparaat

Levensgevaar!

Levensgevaar door de elektrische spanning of kans op stikken.

Bij een afgedankt apparaat:

- stekker uit het stopcontact trekken;
- aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen;
- deursluiting resp. slot van de deur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten.

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u uw oude apparaat kunt (laten) afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Het juiste gebruik van uw droogautomaat

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.

Kans op ontploffing/brandgevaar!

Gevaar door oplosmiddelen.

De droogautomaat **niet gebruiken** als:

- het wasgoed met een oplosmiddel of met verf werd behandeld (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine).

Gevaar door stof.

De droogautomaat **niet gebruiken** als:

- het wasgoed stof bevat zoals stof van kolen of meel;
- het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat;
- het wasgoed restanten van haarversteviger, nagellak-remover of iets dergelijks bevat.

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt

- De droogautomaat volgens de instructies in het installatievoorschrift plaatsen (zie blz. 29).
- Een (bijv. tijdens het transport) beschadigd apparaat niet aansluiten. In twijfelgevallen contact opnemen met uw leverancier.

Attentie tijdens het drogen

- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op lucifers en aanstekers - **kans op ontploffing!**

Na afloop van het programma

- Na afloop van het programma het apparaat uitschakelen.

Ter bescherming van het apparaat

- Niet op het apparaat klimmen.
- Niet op de deur leunen of gaan zitten - **het apparaat kan omvallen!**
- Waskrachtversterkers die oplosmiddelen bevatten of vlekkenmiddelen niet in de buurt van het apparaat gebruiken. Deze middelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.
- De droogautomaat niet aan vooruitstekende delen optillen - **kans op afbreken - kans op verwondingen!**
- Bij transport of bij opslag de droogautomaat helemaal legen (zie blz. 20).

i De droogautomaat niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen!


Milieubescherming / besparingstips

Milieubewust en zuinig drogen

- **Het wasgoed van tevoren grondig centrifugeren!**
Vóór het drogen het wasgoed in de wasautomaat grondig centrifugeren. Hoe hoger het centrifuge-toerental, des te korter is de droogtijd en des te minder het energieverbruik.
Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- **De optimale hoeveelheid wasgoed gebruiken!**
De maximaal aangegeven hoeveelheid wasgoed in de trommel doen. Vooral niet méér (zie de programmatabel vanaf blz. 16).
- **De ruimte goed ventileren!**
Tijdens het drogen raam of deur openzetten.
- **Filter schoonmaken!**
Na het drogen altijd het filter schoonmaken (blz. 21).
- **Luchtkoeler schoonhouden!**
(blz. 23).
- **Toevoer van de koellucht vrijhouden!**
Rooster voor de koellucht niet afdekken of afplakken.

Beschrijving van de droogautomaat


Werking van het apparaat en bijzonderheden

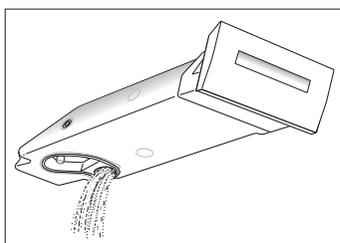

Deze droogautomaat werkt volgens het luchtcondensatieprincipe. Het vrijkomende condenswater wordt in een reservoir opgevangen. Dit reservoir moet na het drogen altijd geleegd worden.


Gemakkelijk te bedienen

Het condenswaterreservoir heeft geen sluiting. Om het te legen hoeft u het reservoir alleen maar om te keren. Een pijpje in de afvoeropening voorkomt morsen.

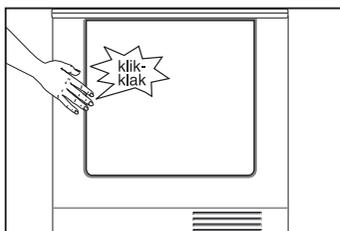

Door een druk op de "klik-klak"-sluiting kan de deur gemakkelijk geopend en gesloten worden.

De deur kan ook tijdens het drogen geopend worden.

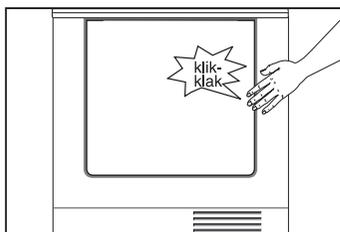

Verwisselbare deurophanging

De deurophanging kan van rechts naar links verwisseld worden (blz. 33).

Korte handleiding

Vóór het drogen

1. Deur openen.
2. Trommel vullen met wasgoed.
3. Deur sluiten.
4. **Programmakiezer** op een programma draaien (zie programmatabel vanaf blz. 16).
5. Indien gewenst extra functies instellen (blz. 18).
6. Toets **Start/Stop** indrukken.

Wasgoed bijvullen

1. Deur openen.
Het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen.
3. Deur sluiten.
4. Indien gewenst **programmakiezer** op een ander programma draaien (zie programmatabel vanaf blz. 16).
5. Indien gewenst extra functies instellen (blz. 18).
6. Toets **Start/Stop** indrukken.

Na het drogen

1. Deur openen.
2. Wasgoed uit de trommel halen.
3. Programmakiezer op **Uit** draaien.
4. Filter schoonmaken (blz. 21).
5. Condenswaterreservoir legen (blz. 22).

Bedieningspaneel

Indicatielampjes

(LED) voor ingedrukte toetsen

Indicatielampjes

(LED) voor condenswaterreservoir legen en filter schoonmaken.

Programmakiezer

voor droogprogramma



Toets Start/Stop

om het apparaat in en uit te schakelen.

Indicatielampjes

(LED) voor de stand van het programma

Toetsen voor extra functies

Voorzichtig

voor voorzichtig drogen

Signaal

voor het akoestisch aangeven van het einde van het programma

Aanwijzingen bij het wasgoed

Textielbehandelingsymbolen

Let op de volgende symbolen in het textiel:

- ☉ = drogen op een normale temperatuur.
- ☺ = drogen op een lage temperatuur; bovendien toets **Voorzichtig** indrukken.
- ☒ = niet machinaal drogen.

Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. waterdicht textiel).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) - **kreukvorming!**
- Kletsnat wasgoed - **energieverspilling!**
- Textiel van wol of gedeeltelijk van wol.
- Let op de aanwijzingen van de fabrikant.

Tips bij het drogen



In principe geldt voor alle droogbeurten:

- om een gelijkmatig droogresultaat te bereiken: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten. Losse ceintuurs, schortenbanden e.d. vastknopen.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden: kans op kreukvorming! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Het wasgoed niet onmiddellijk na het drogen strijken maar op elkaar leggen en een tijdje laten liggen zodat het resterende vocht zich gelijkmatig kan verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-Shirts of tricot) kan de eerste keer tijdens het drogen krimpen. Kies nooit het programma "zeer droog"/"extra droog".

In gebruik nemen van het apparaat

Voordat u de droogautomaat voor het eerst in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen!

1. Deur openen.
2. Wasgoed in de lege trommel leggen.
- i** Overtuig u ervan dat zich in de trommel uitsluitend wasgoed bevindt.
3. Deur sluiten.
4. **Programmakieler** op een programma draaien.
5. Indien gewenst extra functies instellen (blz. 18).
6. Toets **Start/Stop** indrukken.

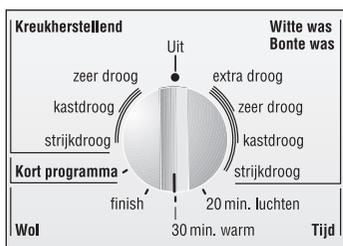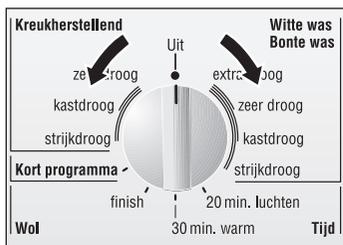

Bij de keuze van een tijdprogramma:

1. Programmakieler op "30 min. warm" of "20 min. luchten" zetten.
2. Toets **Start/Stop** indrukken.

Programma kiezen

Keuze



Voor optimale droogresultaten biedt uw droogautomaat verschillende programma's en extra functies.

i Het benodigde droogprogramma uit de programmatabel kiezen (vanaf blz. 16).

Programmaverloop

- Reservoir
- Filter
- losmaken/klaar
- kastdroog
- strijkdroog
- ☀ drogen

De droogautomaat werkt in de standaardprogramma's en in het korte programma met een elektronisch aftastsysteem dat de vochtigheidsgraad van het wasgoed voortdurend controleert. Het droogproces wordt automatisch beëindigd zodra de ingestelde droogtegraad is bereikt. De stand van het programma wordt via indicatielampjes (LED) aangegeven.

Standaardprogramma's

Witte en bonte was van katoen of linnen.		Standaardprogramma's witte/bonte was
<input type="checkbox"/> Bij temperatuurgevoelig textiel de toets Voorzichtig indrukken.		
	voor wasgoed:	
Beddegoed, tafellinnen, handdoeken	dat gemengeld moet worden	Strijkdroog
Beddegoed, tafellinnen, handdoeken, T-shirts, polo-shirts, werkkleding	dat gestreken moet worden	Strijkdroog tot 5 kg *
T-shirts, polo-shirts, jurken, broeken, werkkleding, ondergoed	dat niet of maar licht gestreken moet worden	Strijkdroog
Badhanddoeken, thee- en handdoeken, beddegoed, ondergoed, katoenen sokken	dat niet gestreken hoeft te worden	Kastdroog tot 5 kg *
Badhanddoeken, thee- en handdoeken, beddegoed, ondergoed, katoenen sokken	met dikke, uit een aantal lagen bestaande delen, dat niet gestreken hoeft te worden	Zeer droog
Badjassen en beddegoed van badstof, geen ondergoed en sokken	dat extra dik is of uit meer lagen bestaat	Extra droog

Kreukherstellend (strijkvrij) wasgoed van synthetische en gemengde weefsels en van katoen bijv. Viscose, Cupro, Modal, Polyester tot 3 kg.		Standaardprogramma's Kreukherstellend
<input type="checkbox"/> Bij erg temperatuurgevoelig textiel (bijv. Acryl, Polyamide, Polyurethaan-elastomeer, Acetaat) de toets Voorzichtig indrukken.		
	voor wasgoed:	
Broeken, jurken, rokken, hemden	dat gestreken moet worden	Strijkdroog
Broeken, jurken, rokken, hemden, blouses, lingerie, leggings, sportkleding van voornamelijk synthetische vezels	dat niet of maar licht gestreken moet worden	Strijkdroog
Overhemden, blouses, sportkleding	dat niet gestreken hoeft te worden	Kastdroog tot 2,5 kg *
Beddegoed en tafellinnen, trainingspakken, anoraks, dekens	met dikke, uit een aantal lagen bestaande delen, dat niet gestreken hoeft te worden	Zeer droog

* Overeenkomstig de testprogramma's volgens IEC 61121:1997 / DIN EN 61121:1999

Tijdprogramma's

Tijdprogramma's voor gevoelig textiel van acrylvezels, of om na te drogen of te luchten.


Voorgedroogd textiel met een gering vochtigheidsgehalte, kleine stukken wasgoed zoals badhanddoeken, badkleding, vaatdoeken, textiel van acryl met meer lagen.  Bij temperatuurgevoelig textiel de toets Voorzichtig indrukken.	30 min. warm
Opfrissen of luchten van weinig gedragen kledingstukken. Voor alle soorten textiel.	20 min. luchten

Speciale programma's

Hoeveelheid wasgoed tot max. 3 kg	
Geschikt voor wol Het wasgoed wordt zacht en wollig maar niet volledig gedroogd. Wasgoed direct na afloop van het programma uit de trommel halen en ophangen.	Wol finish
Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv.: sportkleding van synthetische weefsels, katoen of gemengde weefsels.	Kort programma

Extra functies

Toets Voorzichtig

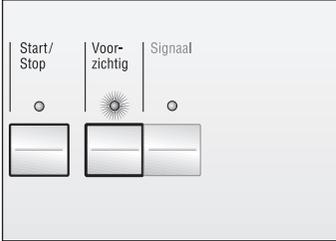


Bij temperatuurgevoelig textiel (bijv. acrylvezels) indrukken. Neem de wasmerkjies ☐ in acht.

De temperatuur wordt verlaagd, de droogtijd verlengd.

i Na het starten van het programma "onthoudt" het apparaat de gekozen functie tot de volgende start.

Toets Signaal

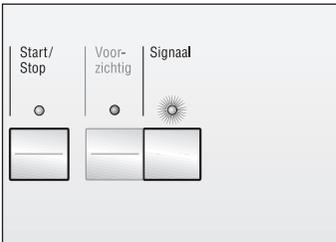

Als de toets is ingedrukt, klinkt aan het einde van het programma met regelmatige tussenpozen een signaal.

Veranderen van de geluidsterkte:

☐ toets ingedrukt houden. De geluidsterkte verandert. Bij de gewenste geluidsterkte de toets loslaten. Deze geluidsterkte is in het geheugen opgeslagen.

Uitschakelen van het signaal:

☐ toets opnieuw indrukken.
Het indicatielampje "Signaal" gaat uit.

Einde van het programma

Losmaken



Als het indicatielampje "losmaken/klaar" brandt:


1. Deur openen.
2. Wasgoed uit de trommel halen.

De droogautomaat is voorzien van een automatische kreukbeschermingsfunctie (losmaken/klaar). Deze functioneert als het wasgoed na het drogen niet onmiddellijk uit de trommel wordt gehaald.

Gedurende 1 uur draait de trommel met bepaalde rustpauzes door. Uiterlijk nu moet u het wasgoed uit de trommel halen.

Tot dit moment blijft het wasgoed losjes, zacht en wollig en kreukvrij.

Uitschakelen

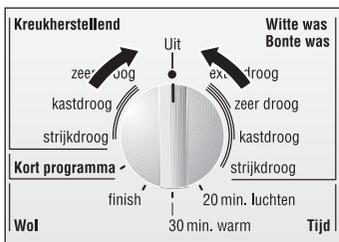

1. Programmakiezer op **Uit** draaien.
2. Filter schoonmaken (zie blz. 21).
3. Condenswaterreservoir legen (zie blz. 22).

⚠ Condenswater is geen drinkwater!

Schoonmaken en onderhoud

Schoonmaken van de droogautomaat

Kans op ontploffing!

Kans op ontploffing door oplosmiddelen.
Om schoon te maken nooit oplosmiddelen gebruiken.

De droogautomaat wordt beschadigd als deze verkeerd wordt schoongemaakt.

De droogautomaat nooit met water sproeien!
Geen schuurmiddelen of multireinigingsmiddelen gebruiken.

- Buitenkant van het apparaat en bedieningspaneel met een mild schoonmaakmiddel reinigen.


Bescherming tegen vorst/voorbereiding op transport

Bij kans op vorst de droogautomaat niet gebruiken.

Als het apparaat in een voor vorst gevoelige ruimte staat of als het getransporteerd moet worden:

1. Condenswaterreservoir legen (blz. 22).
2. **Programmakieler** op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** indrukken. Het condenswater in de droogautomaat wordt naar het reservoir gepompt.
4. Vijf minuten wachten, het condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakieler op **Uit** draaien.

Schoonmaken van het filter

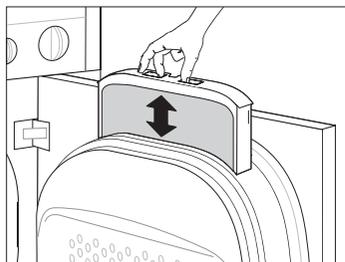

Bij gebruik van textielwaren slijten de vezels af (pluizen). Deze laten tijdens het drogen los en zetten zich in het filter vast.

Het filter moet na het drogen steeds worden schoongemaakt. Een vervuild filter veroorzaakt een langere droogtijd en meer energieverbruik.


1. Deur openen.
2. Filter eruit trekken.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
4. Filter weer erin zetten (past maar in één richting).
5. Deur sluiten.

Schoonmaken terwijl het apparaat werkt

Als het indicatielampje "Filter" brandt terwijl het apparaat werkt en u een signaal hoort: filter onmiddellijk schoonmaken.

1. Apparaat iets laten afkoelen, daarna het filter schoonmaken zoals hierboven beschreven.
 2. Toets Start/**Stop** indrukken.
- i** Een ernstig vervuild of verstopt filter onder warm, stromend water schoonmaken.
Het filter moet vóór het inzetten goed worden afgedroogd.

Condenswaterreservoir legen

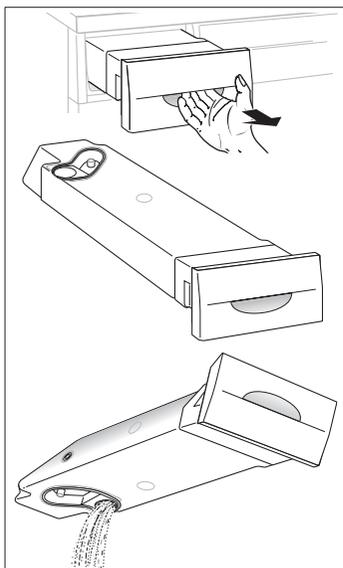

⚠️ Condenswater is geen drinkwater!

Tijdens het drogen komt condenswater vrij dat in een reservoir wordt opgevangen. Het reservoir moet na elk droogprogramma geleegd worden.

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir weer in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

Legen





Ook terwijl het programma nog loopt, kan het reservoir geleegd worden. Het apparaat hoeft niet uitgeschakeld te worden.

Als het indicatielampje "Reservoir" brandt terwijl het apparaat werkt en u een signaal hoort: het reservoir binnen 90 minuten legen. Na ca. twee minuten wordt het signaal automatisch uitgeschakeld.

Na afloop van de 90 minuten geeft de verloopindicatie "losmaken/klaar" aan.

1. Reservoir legen en weer in het apparaat schuiven.
2. Toets **Start/Stop** indrukken. Het programma begint van voren af aan.

Schoonmaken van de luchtkoeler

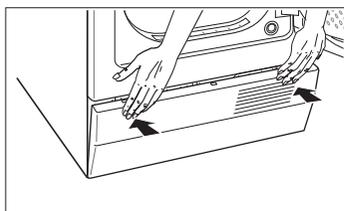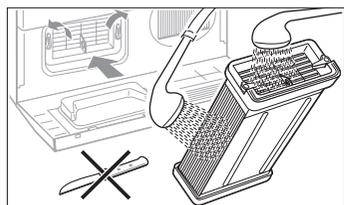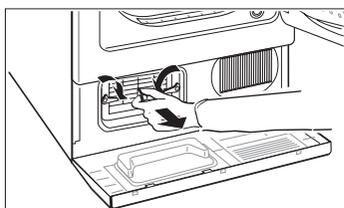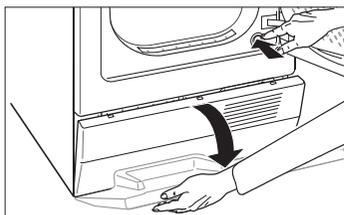

De luchtkoeler drie tot vier maal per jaar schoonmaken. Bij veelvuldig gebruik vaker.

1. Er kan resterend water uit het apparaat lopen. Leg een goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep.
2. Deur openen.
3. Toets **Onderhoudsklep** indrukken.
4. Onderhoudsklep helemaal naar beneden klappen.
5. De twee sluihendels naar elkaar toe draaien (in de richting van de pijlen).
6. Luchtkoeler eruit trekken.

⚠️ Luchtkoeler niet beschadigen!

De luchtkoeler alleen met water schoonmaken. Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen.

7. Luchtkoeler helemaal schoonmaken en het water goed laten afdruipen.
 8. Luchtkoeler weer in het apparaat schuiven. De handgreep moet aan de onderkant zitten.
 9. De twee sluihendels weer terugdraaien.
 10. Afdichting van de onderhoudsklep van pluizen en ander vuil ontdoen.
 11. Onderhoudsklep links en rechts tegelijkertijd aandrukken tot de vergrendeling vastklikt.
- i** De deur kan alleen gesloten worden als de onderhoudsklep goed dicht is.

Wat te doen als...

Gevaar door elektrische stroom!

Reparaties mogen alleen door de Servicedienst of een vakkundig monteur worden uitgevoerd.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:

- Programmakieler** op **Uit** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Servicedienst bellen (blz. 27).

Wat te doen als ...	Oorzaak	Advies
Het indicatielampje "Start/Stop" brandt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Stekker in het stopcontact steken.
	De toets Start/Stop is niet ingedrukt.	Toets indrukken.
	De zekering in de meterkast is doorgeslagen.	Zekering inschakelen of vervangen.
De droogautomaat start niet.	De toets Start/Stop is niet ingedrukt.	Toets indrukken.
	De deur en/of onderhoudsklep zijn/is niet dicht.	Onderhoudsklep en deur sluiten.
	Er is geen programma ingesteld.	Programmakieler op het gewenste programma draaien.
	De omgevingstemperatuur is onder 5 °C.	Omgevingstemperatuur verhogen.
Het indicatielampje "Filter" knippert.	Het filter is verstopt.	Filter schoonmaken (blz. 21).
	De luchtkoeler is vervuild.	Luchtkoeler schoonmaken (blz. 23). Controleer of het apparaat correct is geïnstalleerd (blz. 29).

Wat te doen als ...	Oorzaak	Advies
Het indicatielampje "Filter" brandt hoewel zich in het filter geen pluizen bevinden.	Het filter is verstopt.	Filter met warm water grondig afspoelen en goed afdrogen (blz. 21).
	De luchtkoeler is vervuild.	Luchtkoeler schoonmaken (blz. 23).
De indicatielampjes "Reservoir" en "Start/Stop" knipperen.	Het condenswaterreservoir is vol.	Reservoir legen (blz. 22).
	De waterafvoerslang is geknikt.	Slang zó verleggen dat er geen knik in zit.
Het condenswater staat in het overloopbakje op het condenswaterreservoir.	De ruimte tussen de overloop en het overloopbakje is verstopt.	Reservoir en overloop grondig met water uitspoelen.
Een of meer indicatielampjes voor de stand van het programma knipperen.	Er is een afwijking in het programmaverloop of een storing.	Filter en luchtkoeler schoonmaken (blz. 21 en 23).
		Controleer of het apparaat correct is geïnstalleerd (blz. 29).
	De maximale droogtijd van het programma is overschreden.	Apparaat uitschakelen, laten afkoelen en weer inschakelen. Programma opnieuw starten. Filter en luchtkoeler schoonmaken (blz. 21 en 23). Controleer of het apparaat correct is geïnstalleerd (blz. 29). Wasgoed met het hoogst mogelijke toerental in de wasmachine centrifugeren.
De vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.	De ruimte wordt niet voldoende geventileerd.	Ruimte voldoende ventileren.
	Het rooster voor de koellucht is afgedekt.	Rooster voor de koellucht vrijhouden.
	De luchtkoeler zit niet in het apparaat.	Luchtkoeler in het apparaat zetten.
Er komt water naar buiten.	De afdichting van de deur en/of de onderhoudsklep zijn/is vervuild of beschadigd.	Afdichting schoonmaken of door de Servicedienst laten vernieuwen.
De deur gaat vanzelf open.	De sluithaak is niet vastgeklikt.	Deur dichtdrukken tot de sluithaak hoorbaar met "klik-klak" vastklikt.

Wat te doen als ...	Oorzaak	Advies
De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.	De luchtkoeler is vervuild.	Luchtkoeler schoonmaken (blz. 23).
	Het filter is verstopt.	Filter schoonmaken (blz. 21).
	Het condenswaterreservoir is vol.	Reservoir legen (blz. 22).
	Het water wordt niet afgevoerd.	Waterafvoer (indien aanwezig) controleren.
	De omgevingstemperatuur is boven 30 °C.	Voor voldoende ventilatie zorgen.
	Het rooster voor de koellucht is afgedekt.	Rooster voor de koellucht vrijmaken.
	Er is een ongeschikt programma ingesteld.	Programma instellen aan de hand van de programmatabellen (vanaf blz. 16).
	Het apparaat is te nauw ingebouwd.	Voor circulatie van de koellucht zorgen.
Bij het indrukken van een toets hoort u een signaal.	De stroom is langer dan twee uur uitgevallen.	Programma opnieuw starten.
	U hebt per ongeluk de bediening voor blinden geactiveerd.	Programmakiezer op Uit draaien. Toets Start/Stop indrukken en ingedrukt houden. Programmakiezer op Extra droog draaien en de toets Start/Stop net zolang ingedrukt houden tot u een signaal hoort en LED Start/Stop knippert.

Servicedienst

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen (zie blz. 24 en verder).

Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantiетijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.

Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-nr.) en fabricagenummer (FD) van het apparaat op.

U vindt deze gegevens op het dik omlinjnde gedeelte van het typeplaatje op de achterkant van het apparaat.

The diagram shows a rounded rectangular box representing a typeplate. Inside the box, on the left, is the text "E-nr." followed by a horizontal line for writing. On the right, it says "FD" followed by a horizontal line. Below the box, two vertical lines connect the writing lines to the labels "Typenummer" and "Fabricagenummer" respectively.

Noteer hier de nummers van uw apparaat.

Door deze nummers aan de Servicedienst door te geven, voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en bespaart u de hieraan verbonden extra kosten.

Ook na afloop van de garantie staat onze fabrieksservice tot uw beschikking.

Technische gegevens

Grootte	Waarde
Hoogte	86 cm (verstelbaar)
Breedte	60 cm
Diepte	57 cm
Gewicht	ca. 45 kg
Nominaal vulgewicht	5 kg
Inhoud condenswaterreservoir	3,2 l
Aansluitspanning, aansluitwaarde, zekering	zie typeplaatje

Verbruikswaarden	Centrifugeoerental in omw./min.	Droogtijd in min. (incl. 8 min. afkoeltijd)		Energieverbruik in kWh	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Witte/bonte was 5 kg					
Kastdroog	1400	85	65	2,60	2,60
	800 *	97	90	3,50	3,50
Strijkdroog	1400	65	50	2,00	2,00
	800 *	94	71	2,80	2,00
Kreukherstellend 2,5 kg					
Kastdroog	1000	50	40	1,30	1,30

* Testprogramma's volgens DIN EN 61121:199 en IEC 61121:1997

De aangegeven verbruikswaarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

Plaatsen, aansluiten en transporteren

Veiligheidsbepalingen

⚠ Kans op verwondingen!

De droogautomaat is heel zwaar. Probeer niet het apparaat op eigen houtje op te tillen. Niet aan vooruitstekende delen (bijv. de vuldeur) optillen - **kans op afbreken**.


⚠ Kans op struikelen!

Kans op struikelen over afhangende kabels of slangen. Loshangende kabels of slangen vastzetten.

De droogautomaat op transportschade controleren. Een apparaat met zichtbare schade niet aansluiten. In geval van twijfel contact opnemen met uw leverancier.

De droogautomaat vóór transport helemaal legen (blz. 20).

Plaatsing van de droogautomaat

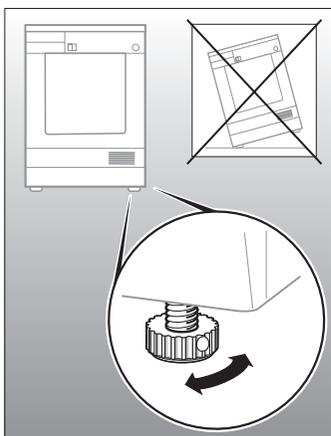

1. De droogautomaat op een schoon, vlak en stevig oppervlak plaatsen.
2. De droogautomaat met de vier voetjes horizontaal stellen. Maak gebruik van een waterpas. De voetjes in elk geval nooit verwijderen!
3. Het rooster voor de koellucht aan de voorkant van de droogautomaat vrij houden.
4. De omgeving van de droogautomaat moet vrij zijn van pluizen.

i De droogautomaat niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat beviest kan schade veroorzaken.

i Indien gewenst kan de deurophanging verwisseld worden. In de fabriek is de deur rechts opgehangen (blz. 33).

Elektrische aansluiting

Attentie!

Het apparaat via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.

De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje (aan de achterzijde van het apparaat) aangegeven spanning.

De aansluitwaarde en de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Het apparaat kan ook aan de bestaande zekering worden aangepast (blz. 37).

Overtuig u ervan dat:

- de stekker in het stopcontact past;
- de diameter van de elektrische leiding groot genoeg is;
- het aardingssysteem volgens de voorschriften geïnstalleerd is.

Vervanging van de aansluitkabel (indien nodig) mag alleen door de Servicedienst of een vakkundig monteur worden uitgevoerd.

Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.

Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool  gebruiken.

De stekker niet met vochtige handen aanraken!

De kabel altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken.

Levering en meegeleverd toebehoren

De droogautomaat wordt compleet gemonteerd geleverd. De gebruiksaanwijzing en extra bestelde opties bevinden zich in de trommel.

Toebehoren

De droogautomaat kan naar wens met (tegen meer-prijs) los verkrijgbare bouwsets worden omgebouwd of uitgebreid (blz. 31 en verder).

Toebehoren en opties

De droogautomaat kan achteraf met toebehoren aan uw wensen worden aangepast. Toebehoren kunt u bij uw leverancier of bij de Servicedienst bestellen.

Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer

Bestelnr.: WTZ 1110



Met deze set wordt het condenswater direct via een slang afgevoerd. Hiervoor moet een afvoermogelijkheid aanwezig zijn (bijv. wastafel, wastafel-sifon of afvoerputje).

Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden.

Deze aansluitset is vooral aan te raden als de droogautomaat op een wasautomaat staat (was-droogzuil).

Slang voor condenswaterafvoer aansluiten

1. Slang van het onderste aansluitstuk trekken en op het bovenste aansluitstuk steken (slang niet beschadigen - geen gereedschap gebruiken!).
2. Condenswater-afvoerslang (uit de aansluitset) op het onderste aansluitstuk steken.
3. Condenswater-afvoerslang zonder knikken naar de afvoer leggen en daar aansluiten.

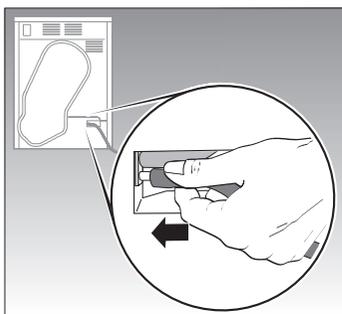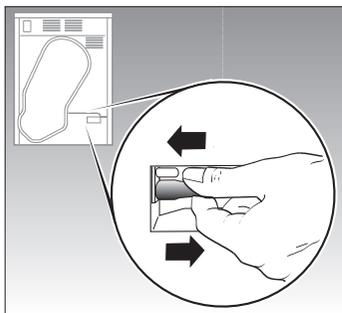

Verbindingsset was-droogzuil

Bestelnr.: WTZ 1120

met uittrekbaar werkblad

Bestelnr.: WTZ 1180

De droogautomaat kan ruimte besparend op een Bosch wasmachine van dezelfde afmetingen geplaatst worden.

⚠️ Kans op verwondingen!

Om veiligheidsredenen moet de montage door een vakkundig monteur worden uitgevoerd.

De droogautomaat altijd met een verbindingsset op de wasmachine bevestigen.

Afdekplaat voor inbouw of onderbouw

De droogautomaat kan in een rij keukenmeubelen worden ondergebouwd of ingebouwd.


⚠️ Metalen afdekplaat monteren!

Om veiligheidsredenen moet een metalen afdekplaat gemonteerd worden. Deze moet i.p.v. het bovenblad van de droogautomaat door een vakkundig monteur gemonteerd worden.

De montageset bij uw leverancier bestellen.

Bestelnr.: WTZ 1140

i Pas na de onderbouw of inbouw het apparaat op het elektriciteitsnet aansluiten.

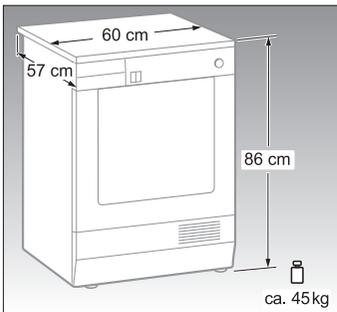

De droogautomaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen dat vast verbonden is met de kasten ernaast.

Attentie!

Het rooster voor de koellucht aan de voorkant van de droogautomaat niet afdekken of met een plint afsluiten.

Verwisselen van de deurophanging



Naar wens kan de deurophanging verwisseld worden. In de fabriek is de deur rechts opgehangen.

Het volgende gereedschap hebt u nodig:

- Torx schroevendraaier, grootte T10 en T20.
- Schroevendraaier, middelgroot.

Deze zijn bij de ijzerhandel of bouwmarkt verkrijgbaar.

Alle schroeven voorzichtig met de hand vastdraaien. Ze kunnen anders worden dolgedraaid.

⚠ Geen accu-schroefmachine gebruiken!

Demonteren van de deur:



! Een zachte ondergrond voor de deur klaarleggen (bijv. een deken) om beschadigingen te voorkomen.

1. Schroef in het onderste deurscharnier eruit draaien.


2. Deur vasthouden en de schroef in het bovenste deurscharnier eruit draaien.

3. Deur met scharnieren uit het front trekken.


4. Deur op de zachte ondergrond neerleggen.

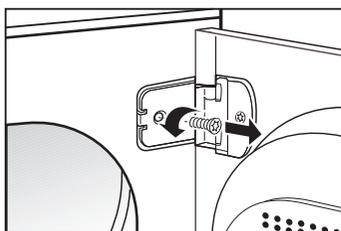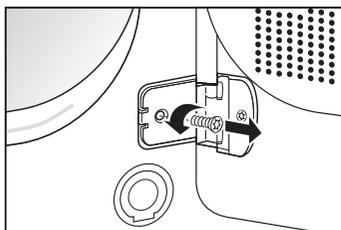


Veranderingen aan de droogautomaat:

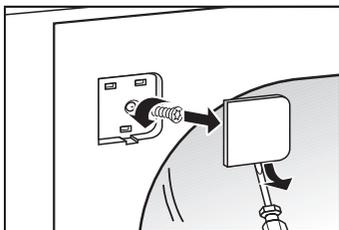


1. Beide afdekkingen van de deur-bevestigingspunten verwijderen: met een schroevendraaier voorzichtig eruit wippen.
2. Beide erachter liggende schroeven eruit draaien en aan de tegenoverliggende kant vastschroeven.

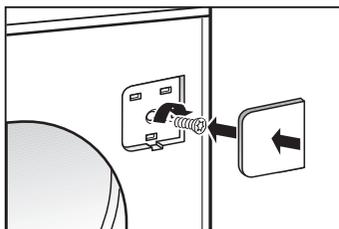


3. Beide afdekkingen erin zetten.

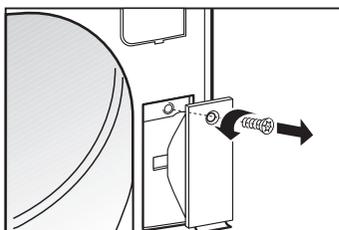

4. Schroef van de afdekking van de deursluiting eruit draaien. Afdekking eraf halen.

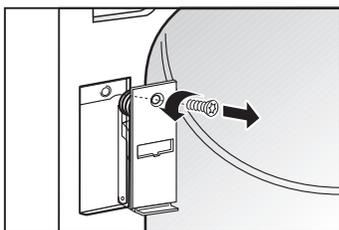


5. Deursluiting eraf schroeven.

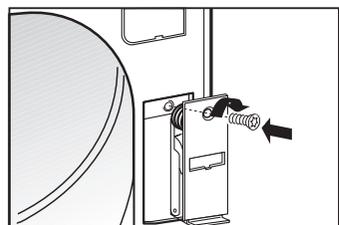


6. Deursluiting aan de tegenoverliggende kant vastschroeven. Afdekking erin zetten en vastschroeven.


Deur verwisselen en inhangen.

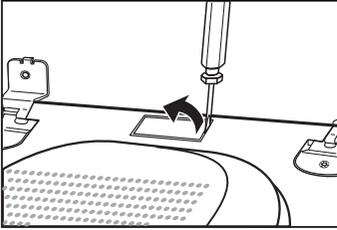


1. Afdekking voor de sluithaak voorzichtig eruit wippen.

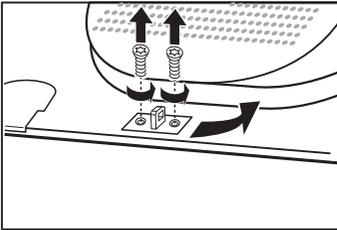

2. Sluithaak eraf schroeven.

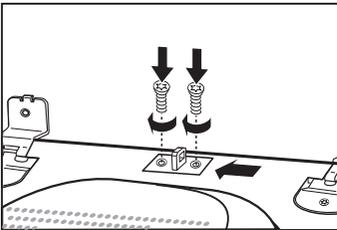


3. Sluithaak aan de tegenovergestelde kant vastschroeven.

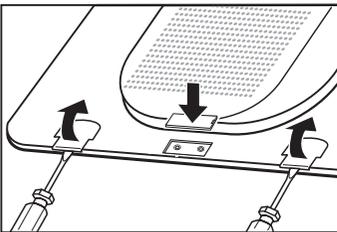


4. Afdekking voor de sluithaak erin zetten.


5. Afdekkingen voor de scharnier-bevestigingspunten voorzichtig eruit wippen.

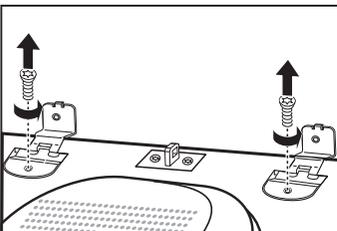


6. Bovenste en onderste deurscharnier eraf schroeven.

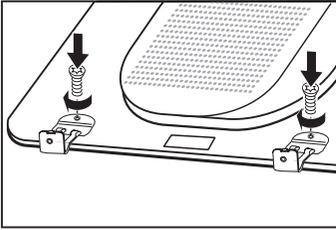


7. Deurscharnieren aan de tegenoverliggende kant vastschroeven.

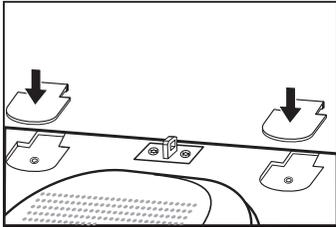


8. Beide afdekkingen erin zetten.

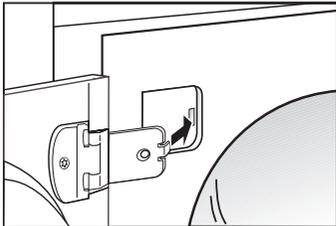

9. Beugels van de scharnieren in het front plaatsen, deur vasthouden.

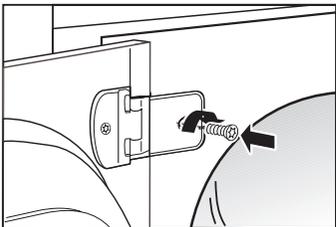

10. Deur eerst aan het bovenste scharnier, daarna aan het onderste scharnier vastschroeven.

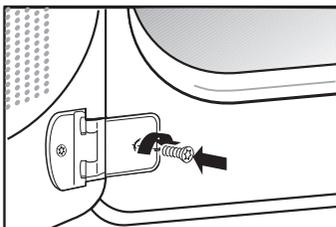

11. Voordat u het apparaat in gebruik neemt de deur een aantal keren voorzichtig openen en sluiten.

Omschakelen van de aansluitwaarde

De droogautomaat is berekend op 10 of 16 ampère.

Als de zekering van de droogautomaat (in de fabriek ingesteld) niet overeenkomt met de zekering van het stopcontact (van de huisinstallatie), ga dan als volgt te werk:

1. Droogautomaat op het elektriciteitsnet aansluiten (blz. 30).
 2. **Programmakiezer** op **Uit** draaien.
 3. De toetsen **Start/Stop** en **Voorzichtig** tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden.
 4. **Programmakiezer** naar rechts op "extra droog" draaien.
 5. Beide toetsen loslaten.
 6. **Programmakiezer** 5 posities verder draaien (met de wijzers van de klok mee).
 7. Toets **Start/Stop** indrukken.
 8. Toets **Voorzichtig** indrukken. Bij opnieuw indrukken wordt de instelling weer omgeschakeld.
- i** Als de instelling 16 ampère werd gekozen, dan knippert het lampje "Voorzichtig".
Als het lampje "Voorzichtig" uit is, dan werd de instelling op 10 ampère gekozen.
9. Toets **Start/Stop** indrukken.
 10. **Programmakiezer** op **Uit** draaien.

ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH

Printed in Germany
PW/ED 1 - M
5550 005 556
0601