

ALGEMENE INFORMATIE

ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING

Verpakking



Gooi de verpakking van uw apparaat niet weg met het vuilnis, maar scheidt de verschillende materialen (b.v. karton, schuimplastic, enz.) volgens de plaatselijke voorschriften voor het verwerken van afval.

- Die apparaat mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor hij uitdrukkelijk bestemd is, als "kooktoestel"

DIT APPARAAT IS ONTWERPEN VERVAARDIGD EN IN DE HANDEL GEBRACHT IN OVEREENSTEMMING MET:

- de veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 73/23/EEG "EG-Laaagspanningrichtlijn".
- de veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 89/336/EEG "EG-Richtlijn Elektromagnetische Comptabiliteit".
- 89/109/EEG "EG-Richtlijn materialen in kontakt met voedsel".
- 93-68 EEG

GEACHTE KLANT

Om uw kookplaat zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, nodigen wij u uit de gebruiksaanwijzingen met aandacht door te lezen en het te bewaren voor raadpleging wanneer dat nodig is.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic enz.) dient buiten het bereik van kinderen te worden bewaard, ter voorkoming van mogelijke ongelukken.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN DE FORNUIZEN EN UW GARANTIEBEWIJS

In verband met de garantie op uw toestel verzoeken wij u per omgaande de bijgesloten antwoordcoupon ondertekend en voorzien van datum aan ons op te sturen.

Bij klachten, of voor het bestellen van een vervangingsonderdeel, moeten het nummer van het apparaat en het serienummer op het formulier worden vermeld. Deze nummers kunt u vinden op het identificatieplaatje.

ASSISTENTIE

De optimale kwaliteit en de meest geavanceerde technieken die gebruikt zijn bij het maken van dit apparaat, garanderen dat het perfect functioneert. Mochten er desondanks storingen optreden, controleer dan eerst of de instructies en adviezen in deze handleiding nauwkeurig opgevolgd zijn. Het kan zijn dat de storing door iets heel simpels veroorzaakt wordt.

Als u er niet in slaagt de storing op te lossen nadat u het instructieboekje geraadpleegd en de gas- en elektrische aansluiting gecontroleerd heeft, staat onze Service afdeling ter beschikking voor eventuele hulp door gekwalificeerde medewerkers.


DE ELEKTRISCHE PLATEN GEBRUIKEN

Wanneer een elektrische kookplaat voor het eerst of na een lange periode opnieuw gebruikt wordt, is het raadzaam hem ongeveer 20 minuten lang te laten functioneren op stand 1, om eventueel vocht dat geabsorbeerd is door het interne isolatiemateriaal te elimineren.

- Droog de bodem van de pan af, voordat u hem op de plaat zet.
- Schakel de stroom pas in nadat u de pan op de plaat heeft gezet.

De platen worden bediend door een knop met 7 standen (van "1" tot en met "6"); ze worden aangezet door de knop tegen de wijzers van de klok in de gewenste positie te draaien.

Een controlelampje op het bedieningspaneel zal aangeven of het plaatje in gebruik is of niet.

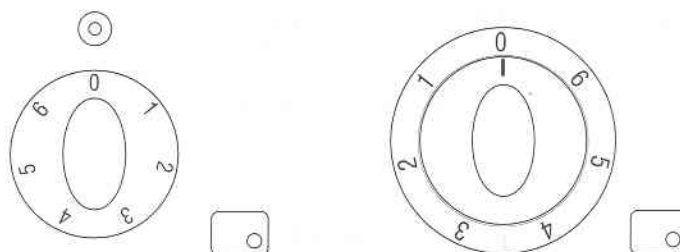


Zuiver als indicatie geven we hier een instellingstabel.

S.	Warmte	Toepassing
0	Uit	
1	Lauw	Boter, chocola enz. smelten. Verwarmen van kleine hoeveelheden vloeistoffen.
2	Zacht	Grotere hoeveelheden vloeistoffen verwarmen. Bereiden van crème en sauzen die lang moeten koken.
3	Matig	Het ontdooien van bevroren voedsel en bereiden van stoofschotels, koken op kooktemperaturen
4	Gemiddeld	Het bereiden van voedsel dat aan de kook gebracht moet worden, voor delicate vlees- en visgerechten.
5	Groot	Voor het bakken van karbonades en biefstuk, voor het koken van grote stukken.
6	Intens	Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water; bakken.

ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

- De diameter van de pan moet even groot zijn als de diameter van de kookzone, of iets groter. In geen geval kleiner.
- Gebruik pannen met een platte bodem.
- Kook zo mogelijk met een deksel op de pan.
- Hierdoor kan de kookzone op een lagere stand gebruikt worden.
- Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water, zodat de kooktijden worden verkort.

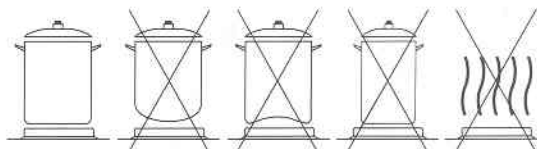

ONDERHOUD EN REINIGING

ONDERHOUD EN REINIGING

VOORDAT U HET FORNUIS GAAT SCHOONMAKEN:

- DE ELEKTRISCHE AANSLUITING VERBREKEN
- HET ONDERHOUD ZAL EENVODIGER BLIJKEN BIJ EEN NOG LAUWWARME OVEN.

GEËMAILLEERDE OPPERVlakKEN.

Maak deze schoon met een spons die vochtig gemaakt is in water en zeep. Vetvlekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden met warm water of een specifiek schoonmaakmiddel voor emaille, dat in de handel verkrijgbaar is. Gebruik geen schurende middelen.

Laat geen zure of alkalische stoffen op geëmailleerde oppervlakken liggen (b.v. citroensap, azijn, zout, enz.).

HET SCHOONMAKEN VAN DE ELEKTRISCHE PLAATJE

Na het gebruik, om de goede staat te handhaven, moet het plaatje lichtjes worden ingevet met een in olie gedrenkte doek, tot een schoon en glanzend oppervlak ontstaat. Om roestvorming te voorkomen is deze handeling onvermijdelijk.

ALGEMENE AANBEVELINGEN WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGEN

- Vergeet niet, alvorens tot het gebruik over te gaan, de plastic film, die bepaalde gedeelten beschermt (bedieningspaneel, INOX lijsten, enz.) te verwijderen.
- Als de branders niet worden gebruikt, altijd de hoofdkraan van de voeding sluiten.
- Het apparaat niet gebruiken om de keuken mee te verwarmen.


VOOR DE FORNUIZEN MET EEN GLAZEN DEKSEL (optional)

Tijdens het gebruik mag het glazen deksel niet met de pannen in aanraking komen en na gebruik mag het niet worden gesloten indien de branders of plaatjes nog warm zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVINGEN

- A Kookplaat
- E Glazen afdekblad
- F Elektrische kookzone Ø 180
- I Elektrische kookzone Ø 145 r.
- L Merksnaam
- N Controlelampje
- O Bedieningsknop
- R Elektrische kookzone Ø 180 r.
- T Elektrische kookzone Ø 145 l.

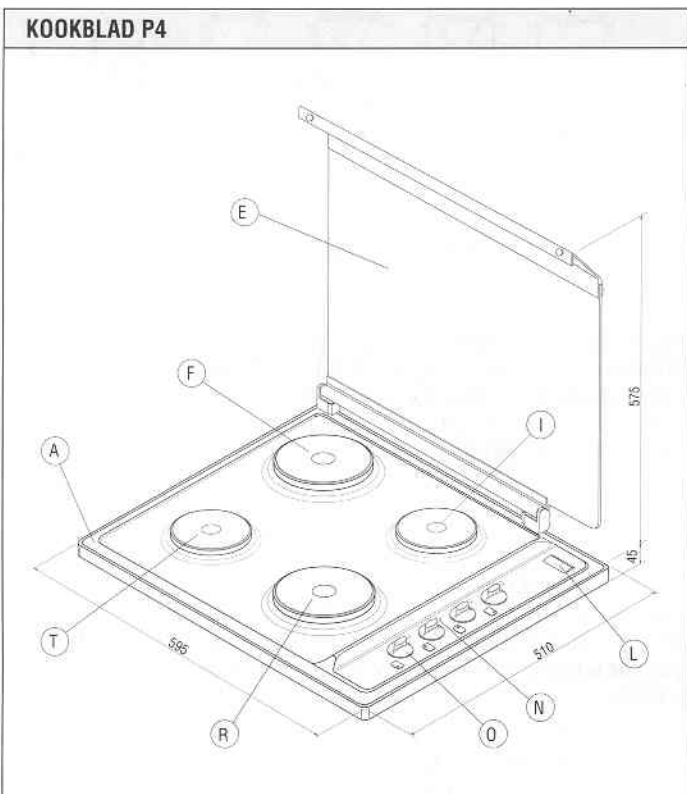

HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATEUR

WAARSCHUWINGEN

Neem altijd de stekker uit het stopcontact en sluit de gaskraan voordat u aan een reparatie of andere ingrepen begint.

De installateur is er verantwoordelijk voor dat het fornuis wordt geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant en de geldende veiligheidsreglementen.

De elektrische aarding van het fornuis is wettelijk verplicht.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade en letsels die voortkomen uit de veronachtzaming van eerder genoemde voorschriften. De technische gegevens van het apparaat staan vermeld op het identificatieplaatje dat zich op de achterwand van het fornuis bevindt.

De afstellingen staan op de sticker vermeld.


LET OP

- Dit is een klasse 1 toestel; dat wil zeggen dat het op een tafel of werkblad kan worden geplaatst.

Het meubel moet hittebestendig zijn (bestand tegen 90°C); indien noodzakelijk tussen het toestel en het meubel een isolerende aluminium afscherming plaatsen. Het toestel moet op een afstand van minimaal 30 mm van alle nevenliggende meubelen worden geïnstalleerd en elk eventueel erboven geplaatst meubel moet op een minimale afstand van tenminste 800 mm vanaf het werkblad worden geplaatst.

GLAZEN DEKSEL OPTIONAL

1. Verwijder de kapjes uit de uitsparingen aan de achterzijde van de plaat.
2. Plaats het eindstuk "T" en zet beide tegelijkertijd vast met schroef "V".
3. Draai de schroeven stevig vast.
4. Nadat het eindstuk aan de andere zijde is gemonteerd, plaatst U de afdekplaat.
5. Druk de glasplaat met de uitsparingen in de eindstukken.

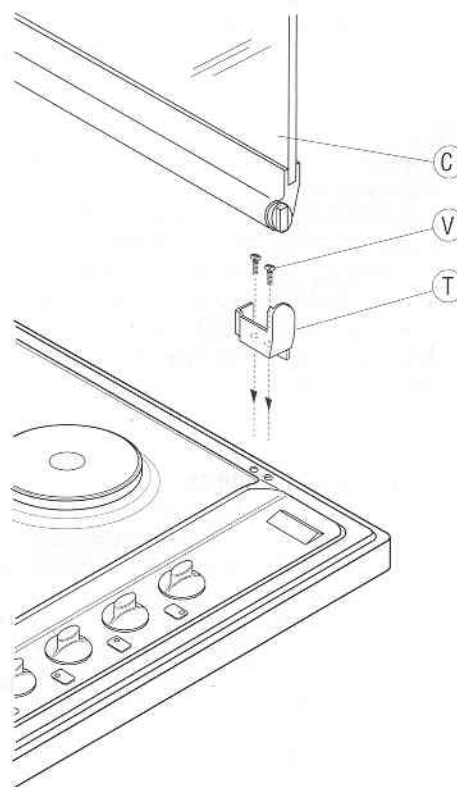

ELEKTRISCHE AANSLUITING

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het apparaat moet door gekwalificeerd personeel op het elektriciteitsnet worden aangesloten, dat op de hoogte is van de geldende veiligheidsvoorschriften.

- U bent wettelijk verplicht het apparaat te aarden.
- Voordat de elektrische aansluiting wordt uitgevoerd, moet worden gecontroleerd of de aarding op deugdelijke wijze is aangelegd. Het toestel mag niet aangesloten samen met enig ander apparaat. Voordat er een elektrische verbinding wordt gemaakt, wees er dan zeker van dat:
- Controleer of het voltage een aantal ampères, vermeld op het type plaatje, geschikt zijn voor aansluiting of de (hies) installatie.
- Het is noodzakelijk de voedingskabel uit de kunnen schakelen d.m.v. een onderlinge afstand van tenminste 3 mm.
- Wees er zeker van dat de aarde-draad niet is onderbroken door de schakelaar
- De voedingskabel mag niet in contact komen met delen van het apparaat welke een temperatuur hebben die de 50 graden Celsius overtreft.
- De zekeringen van de installatie geschikt zijn voor de stroom afname van het apparaat.
- Eenvoudig bereik tot de zekering of schakelaar mogelijk is zodra het toestel geïnstalleerd is.
- Zorg dat er voldoende kabel lengte is, welke verplaatsing van het toestel mogelijk maakt.

De draden in de kabel zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:

- groen/geel = aarde " $\perp$ "
- blauw = 0-draad "N"
- bruin = fase-draad "L"

Als men de voedingskabel aansluit via een stopcontact, dan moeten de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn (en voldoen aan de voorschriften).

De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid voor eventueel persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen af, indien die voortkomen uit het veronachtzamen van de bovengenoemde voorschriften.

Voedingsspanning: 230V~

ELEKTRISCHE PLAATJE	Ø mm	Watt
SNEL	145	1500
STANDAARD	145	1000
SNEL	180	2000

N.B.: Snel plaatje: rood teken

Dit apparaat behoort tot de Klasse X (zie "Intallatie").


ELEKTRISCHE AANSLUITING

LET OP: De elektrische aansluiting verbreken.


STROOMTRANSFORMATIE NAARGELANG HET TYPE ELEKTRISCHE VOEDING.

Sommige modellen fornuis met eenfase voeding kan met op de volgende wijze aanpassen aan voeding met driefasesreoom:

- Verwijder het paneel aan de achterkant.

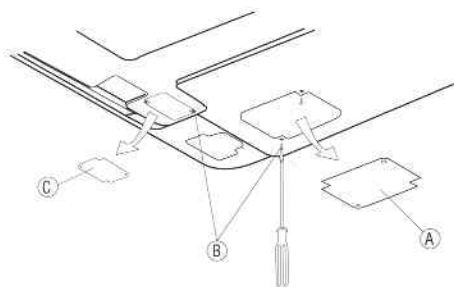

- Verplaats de conctaten van de aansluiting in overeenstemming met het type voeding (zie tabel verderop)

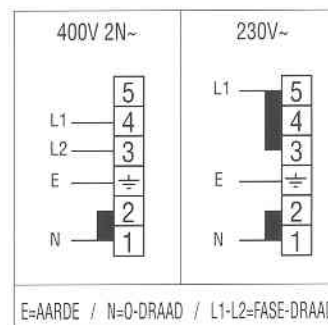

- Sluit een voedingskabel met een geschikte doorsnede aan (zie tabel).

TYPE VOEDINGSKABEL

Type fornuis	Voeding eenfase 230V~	400V 2N~
Elektrische oven en 4 platen	Rubber H05 RR-F	Rubber H05 RR-F
Doorsnede	3 x 2,5 mm ² (*)	4 x 1,5 mm ² (*)

Rekening houdend met het gelijktijdigheidscoëfficiënt van 068.

- Monteer het achterste paneel weer en blokkeer de voedingskabel met de kadelklem aan het paneel.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

WAARSCHUWINGEN

Neem altijd de stekker uit het stopcontact en sluit de gaskraan voordat u aan een reparatie of andere ingrepen begint.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade en letsels die voortkomen uit de veronachtzaming van eerder genoemde voorschriften.

DE KOOKPLAAT DEMONTEREN

- de elektrische voeding loskoppelen
- de gas slang losmaken
- de roosters verwijderen
- de branders en vlamverdelers verwijderen
- de knoppen van het bedieningspaneel verwijderen
- de kookplaat van het meubel losmaken door de bevestigingsschroeven Z van de beugels Y los te draaien (zie paragraaf "montage en installatie van het apparaat").



Total chlorine free