

INHOUD

BEKNOPT HANDLEIDING



PROGRAMMATABEL

HET WASGOED VOORBEREIDEN

EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN


EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN

HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

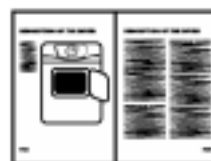

BOEKJE

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
AANSLUITINGEN

PAGINA **29**

ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen EN ADVIEZEN

PAGINA **30**

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

PAGINA **31**

AFVOERSYSTEEM

PAGINA **32**

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR /
KINDERBEVEILIGING

PAGINA **33**

WARMTEWISSELAAR

PAGINA **34**

HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE

PAGINA **35**

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT / AANSLUITINGEN

1. Verwijder de verpakking en controleer

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen delen enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.

2. Elektrische Aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.
- De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te worden uitgevoerd door de Servicedienst.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af te koppelen via een schakelaar.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het vriespunt (of boven 35° C).
- Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op de goede plaats zitten.
- Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven: gebruik indien mogelijk de bijgeleverde slang om het water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde van elke droogcyclus moet legen, aangezien het condenswater rechtstreeks weg kan lopen.
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Inbouwen van de droogautomaat

Verwijder het werkblad en vervang het door het inbouwpakket UBS 10 (in overeenstemming met de EEG-elektriciteitsvoorschriften), die bij uw dealer verkrijgbaar is.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw frontlader-wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen gebruikt u het opbouwpakket AMH 542, dat u bij uw leverancier kunt verkrijgen.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 600 mm



ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen EN Adviezen

1. Verpakking



De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het  kringloopsymbool.

2. Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik bij voorkeur de maximale centrifugeersnelheid van de wasmachine; er is namelijk minder energie nodig voor het mechanisch afvoeren van water. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld. droog *strijkdrege* en *kastdrege* ladingen samen. Start met de programma-/droogtijdinstelling *strijkdroog*, verwijder het wasgoed dat gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken.

De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.
- ## 4. Kinderbeveiliging:
- Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.

5. Algemene adviezen:

- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
- Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.

- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.

EC Verklaring van overeenstemming


- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
 - 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
 - 89/336/EEG EMC-richtlijn
 - 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.



- De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

- A. Werkblad.
- B1. Uitvoering met waterbak onder of
- B2. Uitvoering met waterbak boven.
- C. Contactpin.
- D. Deur:
- Als u de deur wilt openen:
trekt u aan de hendel.
- Als u de deur wilt sluiten:
drukt u deze licht aan totdat
hij sluit.
- E. Filter.
- F. Kinderbeveiliging.
- G. Toets voor opening van de klep
van de warmtewisselaar.
- H. Warmtewisselaar.

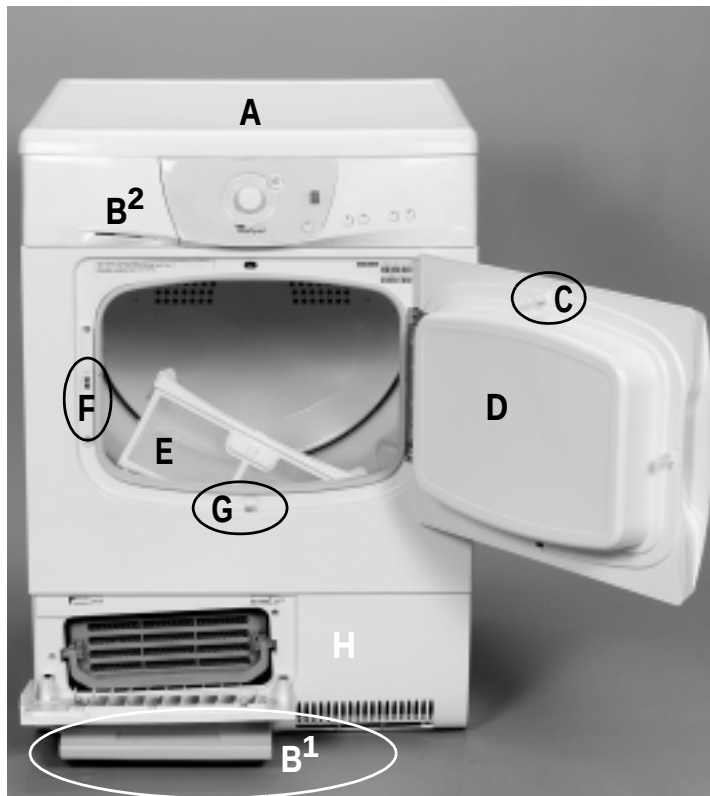

Geheugensteuntje - Onderhoud en reiniging

Maak het pluusfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon.

Open de deur
Trek het filter naar boven
Open het filter
Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of uw vingers
Sluit het filter
Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Warmtewisselaar

Maak de condensator op zijn minst elke drie maanden schoon (zie het hoofdstuk "2Condensator").

Veeg eventueel aanwezig pluus uit de deurafdichting en de binnenkant met behulp van een vochtige doek.

AFVOERSYSTEEM

Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven



Om de waterbak niet aan het einde van elke droogcyclus te hoeven legen, kan het condenswater rechtstreeks worden afgevoerd.

N.B.: als de afvoerslang niet wordt geleverd, dient de optionele accessoirekit AMH 883 kit, die verkrijgbaar is bij uw dealer, worden gebruikt.

De aansluiting voor rechtstreekse afvoer zit op de achterkant van de droger.

- A.** Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen.
- B.** Verwijder de slang onder op de achterkant van de droger en steek hem in het gat dat er vlakbij zit.
- C.** Zet de slang vast (lengte: 1.5 m) op de afvoeraansluiting. Het hoogteverschil tussen de twee afvoeraansluitingen mag niet groter zijn dan 1 m.

N.B.: om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.

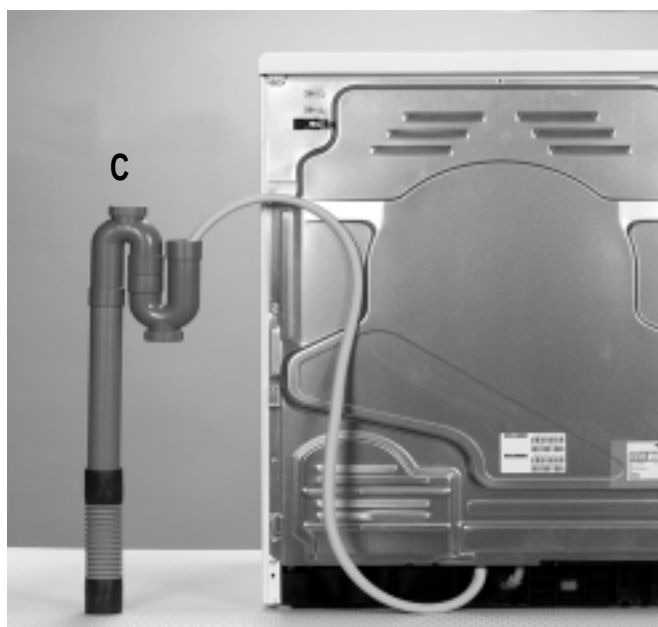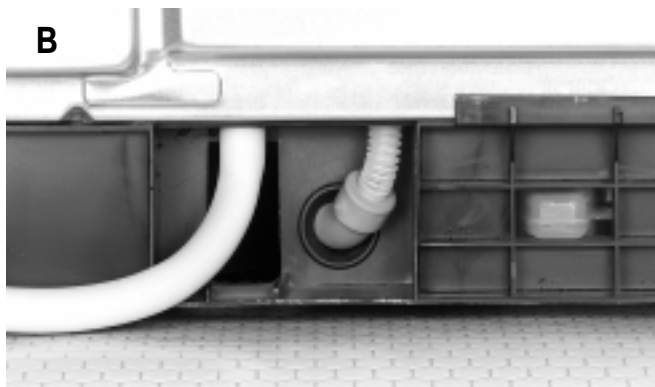

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR / KINDERBEVEILIGING




De omkeerbaarheid van de deur

- A. Haal de stekker uit het stopcontact.
- B. Open de deur.
- C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem.
- D. Draai de 2 schroeven van het deurscharnier los en haal de deur weg.
- E. De deurvergrendeling verwijderen:
Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.
Schuif de deurvergrendeling ongeveer 1,5 cm naar boven en haal hem weg.
- F. Draai de deur om:
Bevestig de deur aan de gewenste zijde met de twee schroeven.
- G. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van de scharnierbevestiging en duw hem 1,5 cm naar beneden.
- H. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.
- I. Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem niet omgedraaid wordt. De kinderbeveiliging moet boven het vergrendelingssysteem zitten.
- J. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).

Kinderbeveiliging

Het gebruik van de kinderbeveiliging

1. Open de deur.
2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic schroef (J) met de klok mee.
 Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.
 Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

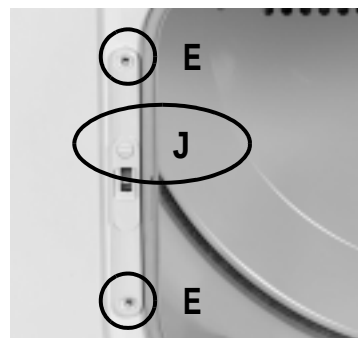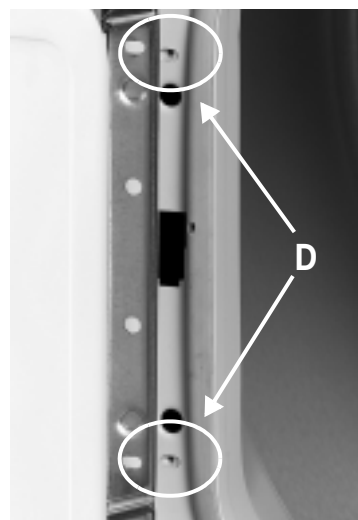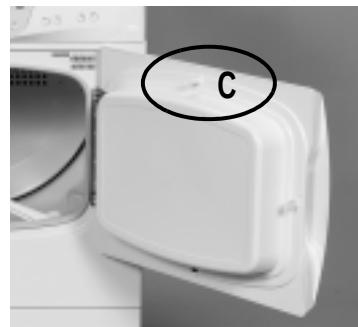



WARMTEWISSELAAR

Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten.

Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke drie maanden als volgt schoon:

- A. Open de deur en druk op de toets van de klep van de warmtewisselaar onder op de deuringang.
- B. De flap van de warmtewisselaar gaat open.
- C. Klap de handgreep van de warmtewisselaar omhoog in horizontale positie en verwijder de warmtewisselaar.
- D. Maak de warmtewisselaar onder stromend water schoon door hem rond te draaien om alle kanten te kunnen bereiken.
- E. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de warmtewisselaar.
- F. Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar. Houd de afvoeropening (links voor in de behuizing) vrij van pluis.
- G. Vervang de condensator in de behuizing (markering BOVEN omhoog gericht) en druk op de hendel.
- H. Sluit de klep.

De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen in de loop der tijd verbleken.

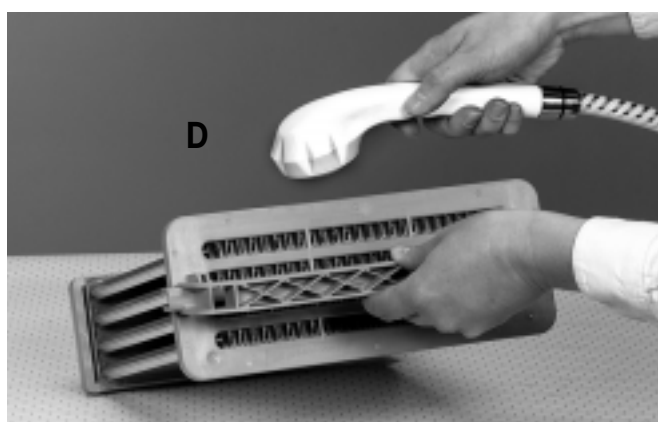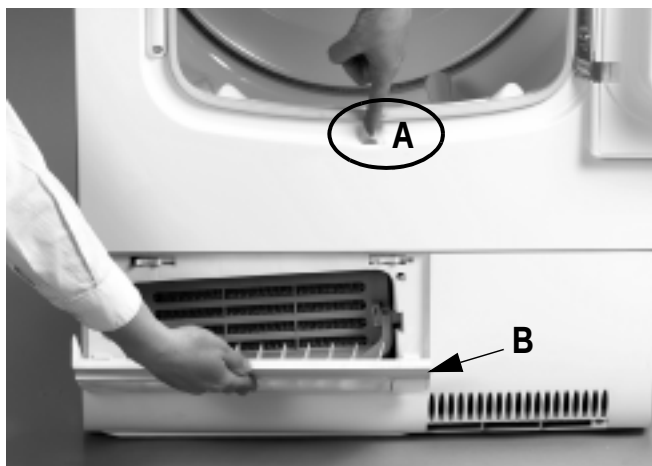

HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE

Het opsporen van storingen

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd? (de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 rpm? Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm is, kan de fout van de waterbak optreden tijdens de droogcyclus)
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de warmtewisselaar vuil? (zie de gebruiksaanwijzingen)
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?

De droogautomaat werkt niet:

(druk na een stroomstoring en/of onderbreking van de elektriciteit altijd op de Start/Pauzetoets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is de **Start/Pauze** toets ingedrukt?

Het indicatielampje van het pluisfilter of de waterbak is aan:

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de waterbak leeg?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon?

Waterdruppels onder de droogautomaat:

- Staat de warmtewisselaar goed?
- Is er pluis van de afdichting van de warmtewisselaar weggeveegd?
- Is er pluis van de deurafdichting weggeveegd?
- Is de waterbak goed geplaatst?

Klantenservice

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- De aard van de storing.
- Het type droogautomaat en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

