


LAVATHERM 55400

Condensdroger

Informatie voor de gebruiker

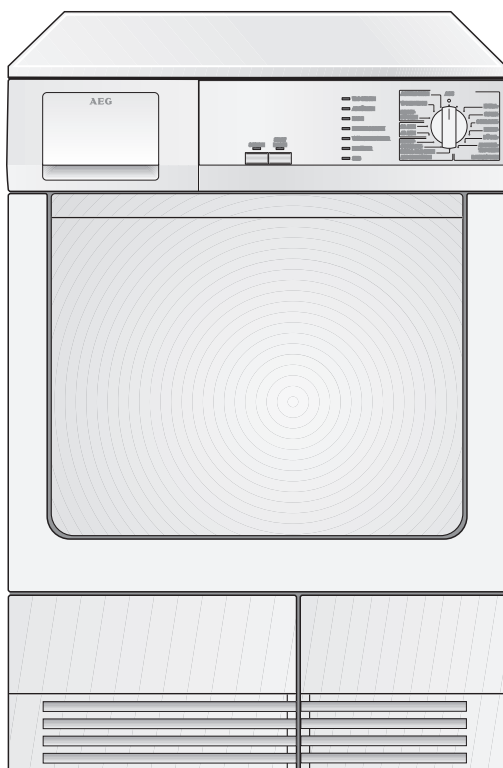

Geachte klant,

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen.

Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.

De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:



Veiligheidsaanwijzingen

Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.

Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat dienen.



Aanwijzingen en praktische tips



Milieu-informatie

Inhoud

Gebruiksaanwijzing	5
Veiligheid	5
Afvalverwerking	7
Milieutips	7
Omschrijving van de apparatuur	8
Bedieningspaneel	8
Voor de eerste ingebruikname van de droger	9
Wasgoed sorteren en voorbereiden	9
Programmaoverzicht	10
Drogen	12
Apparaat inschakelen	12
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen.....	12
Programma kiezen	12
Lage temperatuur kiezen	12
LAGE TEMP.....	12
Programma starten	13
Programma wijzigen	13
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen.....	13
Droogproces beëindigt/Wasgoed uit de droger nemen	13
Reiniging en onderhoud	14
Pluizenzeven reinigen	14
Opvangreservoir legen.....	16
Condensor reinigen	16
Trommel reinigen	18
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen.....	18
Wat u moet doen als...	19
Kleine storingen zelf oplossen	19
Technische gegevens	21
Verbruikswaarden	21

Opstel- en aansluitaanwijzing	22
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie	22
Transportbeveiliging verwijderen	22
Elektrische aansluiting	23
Deurscharnier omzetten	23
Extra leverbare accessoires	25
Garantievoorwaarden	26
Adres service-afdeling	28
Service	31

Gebruiksaanwijzing



Veiligheid

Voor de eerste ingebruikname

- Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op
- Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier.

Gebruik volgens de voorschriften

- De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd.
- Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet toegestaan.
- Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen (wasbenzine, alcohol, vlekkenverwijderaar, enz.) bevatten. Brand- of explosiegevaar! Wasgoed dat met dergelijke middelen in contact is gekomen, dient voor het drogen grondig met de hand uitgewassen te worden.
- Bij het gebruik van droogreinigingsets: alleen dergelijke producten gebruiken als deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een droger zijn gekenmerkt.
- Geen wasgoed dat schuimrubber of rubberachtig materiaal bevat, in de droger doen. Brandgevaar!
- Geen sterk versleten wasgoed in de droger doen. Brandgevaar!
- Geen wasgoed met losse vullingen (bijv. kussens) in de droger doen. Brandgevaar!
- Stukken met stugge bestanddelen (bijv. voetmatten) kunnen de ventilatieopeningen bedekken. Brandgevaar! Dergelijke delen niet in de droger doen.
- De droger niet te vol doen. Brandgevaar! Max. vulgewicht van 6 kg aanhouden.
- Controleren of er geen explosieve voorwerpen (bijv. aanstekers, spuitbussen, enz.) met het wasgoed in de droger belanden. Brand- of explosiegevaar!
- Na ieder droogproces het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen.
- De condensor regelmatig reinigen.
- Bij was-/droogzuilen: Geen voorwerpen op de droger doen. Deze kunnen er tijdens het gebruik vanaf vallen.

Veiligheid van kinderen

- Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
- Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparatuur verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de droger.
- Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel van de droger kunnen klauteren. Levensgevaar! Houd de deur van de droger gesloten als deze niet wordt gebruikt.

Algemene veiligheid

- Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
- De droger nooit in gebruik nemen als het aansluitsnoer beschadigd is of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel daarmee zijn beschadigd dat de binnenkant van het apparaat open toegankelijk is.
- De droger voor reinigings en onderhoudswerkzaamheden uitschakelen. Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of – bij een vaste aansluiting – de beveiligingsschakelaar in de huisinstallatie uitschakelen of de zekering geheel uitdraaien.
- Bij langere stilstand van de droger, deze van het stroomnet scheiden.
- De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de stekker.
- Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
- De droger niet met een waterstraal schoonspuiten. Gevaar voor elektrische schokken!
- Leun nooit op de geopende deur. Het apparaat zou kunnen kantelen.
- Na onderbreken van het droogproces kunnen het wasgoed en de trommel heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voorzichtig bij het uitnemen van het wasgoed.

Afvalverwerking



Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.



Oud apparaat verwijderen

Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen.



Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met de stekker verwijderen.

Het slot van de vuldeur onbruikbaar maken. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.




Milieutips

- In de droger wordt het wasgoed wollig en zacht. Wasverzachters zijn daarom bij het wassen niet nodig.
- Het meest economisch functioneert de droger als u:
 - de ventilatieopeningen bij de sokkel van de droger steeds vrij houdt;
 - de in het programmaoverzicht aangegeven vulgewichten opvolgt;
 - op een goede ventilatie van de ruimte let;
 - microfijnfilters en de fijne zeef na ieder droogproces reinigt;
 - het wasgoed voor het drogen goed centrifugeert. Voorbeeld: Verbruiksgegevens – afhankelijk van het centrifugetoerental – voor 5kg wasgoed, gedroogd op programma KATOEN KAST-DROOG.


Centrifugeren			Droogproces		
Omwentelingen per minuut	Restvocht		Tijd in minuten	Energie in kWh	Kosten in Euro ¹⁾
	in liters	in %			
800	4,2	70	100	3,5	0,53
1200	3,2	53	82	2,8	0,42
1400	3,0	50	80	2,6	0,39
1800	2,5	42	71	2,3	0,35

1) Tarief: 0,15 Euro/kWh

Omschrijving van de apparatuur

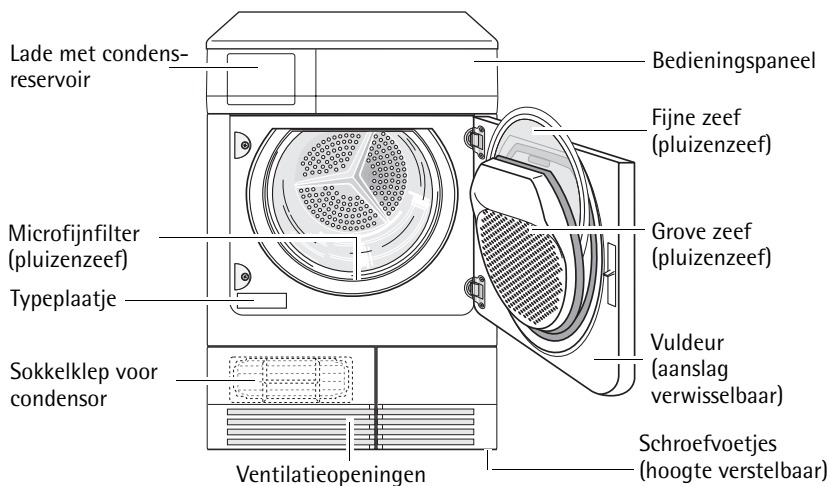

Bedieningspaneel

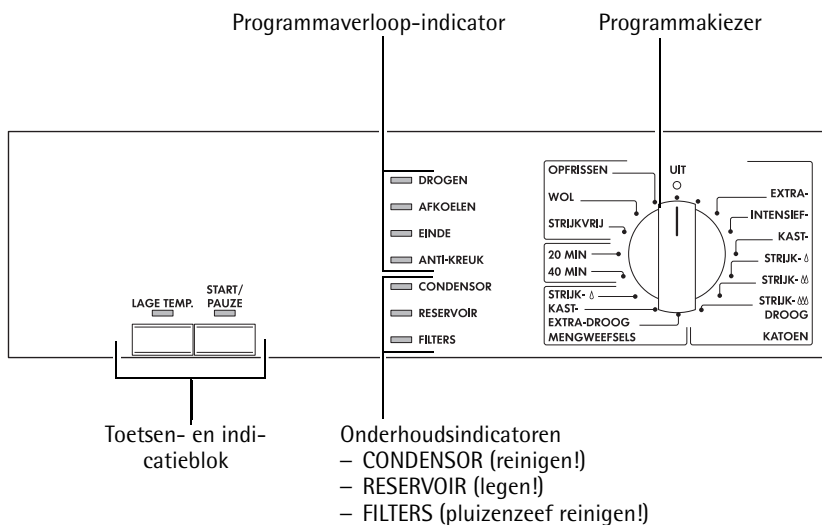

Voor de eerste ingebruikname van de droger

Om eventueel bij de productie achtergebleven stoffen te verwijderen, moet de trommel van de droger met een vochtige doek worden afgenomen of kort het droogproces (20 MIN) met een vochtige doek in de droger, worden uitgevoerd.

Wasgoed sorteren en voorbereiden

Wasgoed sorteren

- Op soort weefsel sorteren:
 - Katoen/linnen voor programma's van de programmagroep KATOEN.
 - Mengweefsels en synthetische weefsels voor programma's van de programmagroep MENGWEEFSELS.
- Op behandelingsetiket sorteren. De behandelingsetiketten betekenen:

			
Drogen in de droger in principe mogelijk	Drogen op normale temperatuur	Drogen op gereduceerde temperatuur (toets LAGE TEMP. indrukken!)	Drogen in de droger niet toegestaan

- Nieuw, gekleurd textiel niet samen met licht wasgoed drogen. Textiel kan kleur afgeven.
- Tricotwasgoed en machinaal gebreide stoffen niet met het programma EXTRADROOG drogen. Krimpgevaar!
- Wol niet in de droger drogen. Verviltingsgevaar! Wol na het drogen aan de lucht met het programma WOL nabehandelen.

Wasgoed voorbereiden

- Om kluwens wasgoed te voorkomen: Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, losse banden (bijv. van schorten) samenbinden.
- Zakken legen. Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden,...) verwijderen.
- Dubbel gevoerd wasgoed binnenstebuiten keren (bijv. bij een met katoen gevoerde parka, de katoenen laag aan de buitenkant). Het wasgoed droogt dan beter.

Programmaoverzicht

Programma		Max. vulgewicht (drooggewicht)	LAGE TEMP.	Gebruik/Eigenschappen	Behand- lings- symbool
KATOEN	EXTRA-DROOG	5kg	•	Doordrogen van dik textiel of textiel bestaande uit meerdere lagen, bijv. badstof of badjas.	 
	INTENSIEF-DROOG	5kg	•	Doordrogen van dik textiel, bijv. badstof of badjas.	 
	KAST-DROOG	5kg	•	Doordrogen van textiel met een gelijkmatige dikte, bijv. badstof, tricot wasgoed of badstof handdoeken.	 
	STRIJKDROOG 	5kg	•	Voor dun textiel dat nog wordt gestreken, bijv. tricot wasgoed, katoenen hemden.	 
	STRIJKDROOG 	5kg	•	Voor katoenen of linnen wasgoed van een normale dikte, bijv. beddengoed, tafelkleden.	 
	STRIJKDROOG 	5kg	•	Voor katoenen of linnen wasgoed, dat nog gemengeld wordt, bijv. beddengoed, tafelkleden.	 
MENGWEFSELS	EXTRA-DROOG	2,5kg	•	Doordrogen van dik textiel of textiel bestaande uit meerdere lagen, bijv. truien, beddengoed, tafelkleden.	  ¹⁾ 
	KAST-DROOG	2,5kg	•	Voor dun textiel dat niet wordt gestreken, bijv. strijkvrije overhemden, tafelkleden, babykleding, sokken, lingerie.	  ²⁾ 
	STRIJKDROOG 	2,5kg	•	Voor dun textiel dat nog wordt gestreken, bijv. tricot wasgoed, katoenen hemden.	  ²⁾ 

1) Op de toets LAGE TEMP. drukken!

Programma	Max. vulgewicht (drooggewicht)	LAGE TEMP.	Gebruik/Eigenschappen	Behandelingssymbool
20 MIN 40 MIN	1 kg	•	Voor het nadrogen van enkele stukken wasgoed of voor kleine hoeveelheden onder de 1 kg.	  ¹⁾ 
STRIJKVRIJ	1 kg	•	Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor eenvoudig te verzorgen textiel zoals overhemden, blouses, die minimaal gestreken behoeven te worden. Het resultaat is afhankelijk van het soort textiel en de textielbehandeling of -veredeling hiervan. (Het vulgewicht komt met ca. 5 tot 7 hemden overeen.) Aanbeveling: Textiel direct na het centrifugeren in de droger plaatsen. Na het drogen het wasgoed direct uit de droger nemen en op een hanger ophangen.	  ²⁾ 
WOL	1 kg	•	Speciaal programma om wol na het luchtdrogen, na het dragen of nadat het een langere tijd in de kast heeft gelegen, gedurende korte tijd met warme lucht te behandelen. Woldraden richten zich op en de wol wordt babyzacht. Aanbeveling: Textiel na het drogen direct uitnemen.	
OPFRISSEN	1 kg	•	Speciaal programma, ca. 35 minuten, voor het opfrissen of zacht reinigen van textiel met standaard in de handel verkrijgbare stoom- of droogreinigungssets. (Alleen dergelijke producten gebruiken als deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een droger zijn gekenmerkt.)	

1) Op de toets LAGE TEMP. drukken!

Drogen

Apparaat inschakelen

De programmakiezer op een willekeurig programma draaien. Het apparaat is ingeschakeld.

Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen

1. Vuldeur openen:

Druk hiervoor krachtig tegen de vuldeur (drukpunt )

2. Doe het wasgoed losjes in de machine.




Let op! Zorg ervoor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de deur en de rubberen afdichting.

3. Druk de vuldeur goed dicht. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.

Programma kiezen

Gewenste programma met de programmakiezer instellen.

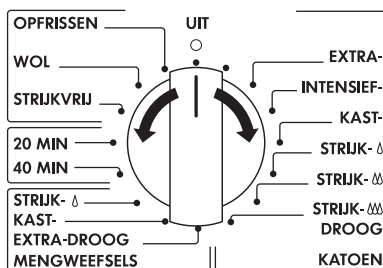


Lage temperatuur kiezen

Indien gewenst de toets LAGE TEMP. indrukken.

LAGE TEMP.

Voor het voorzichtig drogen van tere weefsels met het behandelingsetiket  en voor temperatuurgevoelig textiel (bijvoorbeeld acryl, viscose). Programma wordt met gereduceerd verwarmingsvermogen uitgevoerd. LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een vulgewicht tot 3 kg!

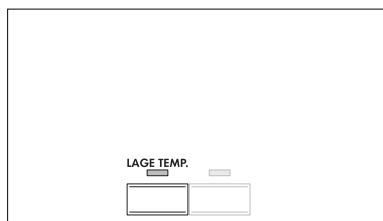

Programma starten

Op de toets START/PAUZE drukken. Het programma wordt gestart. De indicatie van het programmaverloop geeft aan hoe ver het drogen is gevorderd.

Programma wijzigen

Om een abusievelijk gekozen programma na de programmastart te wijzigen, de programmakiezer eerst op UIT draaien en vervolgens het programma opnieuw instellen.



Een directe verandering van het programma na de programmastart is niet meer mogelijk. Als echter wordt getracht het programma met de programmakiezer te wijzigen, knipperen de indicatie van het programmaverloop en de onderhoudsindicaties. Als de toets LAGE TEMP. wordt ingedrukt, knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren. Het droogprogramma wordt daardoor echter niet beïnvloedt (wasgoedbeveiliging).

Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen

1. Vuldeur openen.



Waarschuwing! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!

2. Wasgoed toevoegen of uitnemen.

3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting moet hoorbaar vastklikken.

4. Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten.

Droogproces beëindigt/Wasgoed uit de droger nemen

Nadat het droogproces gereed is, branden de indicaties EINDE en ANTI-KREUK.



Het droogproces wordt gedurende 30 minuten, automatisch gevolgd door een anti-kreukfase. Daarbij draait de trommel op vastgestelde tijdsintervallen. Op deze manier blijft het wasgoed losjes en kreukvrij. Tijdens de anti-kreukfase kan het wasgoed op ieder moment worden uitgenomen. (Om kreukvorming te voorkomen moet het wasgoed ten laatste tegen het einde van de anti-kreukfase worden uitgenomen).

1. Vuldeur openen.

2. Voordat het wasgoed wordt uitgenomen, moeten de pluizen uit de microfijnfilter worden verwijderd, het beste met een vochtige hand (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
3. Het uitnemen van het wasgoed.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Belangrijk! Na ieder droogproces
 - de microfijnfilter en de fijne zeef reinigen
 - en het reservoir legen(zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
5. Vuldeur sluiten.

Reiniging en onderhoud



Pluizenzeven reinigen

Om een probleemloze werking van de droger te garanderen moeten de pluizenzeven (microfijnfilter en fijne zeef) na ieder droogproces worden gereinigd.




Let op! De droger nooit zonde pluizenzeven of met beschadigde of verstopte pluizenzeven in werking stellen.

1. Vuldeur openen.
2. Het microfijnfilter, dat in het onderste gedeelte van de vuldeuropening is aangebracht, met een vochtige hand reinigen.
3. De ontgrendelingsknop van de grove zeef naar beneden drukken. De grove zeef springt open.

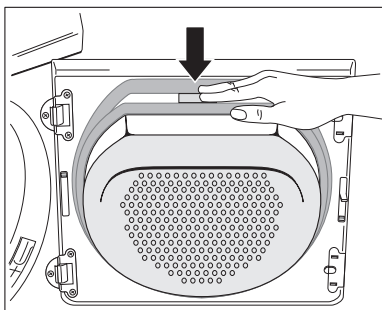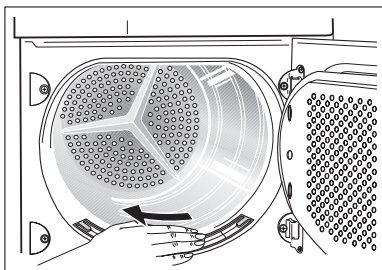

4. De fijne zeef uitnemen.
5. Pluizen van de fijne zeef verwijderen, het beste met een vochtige hand.

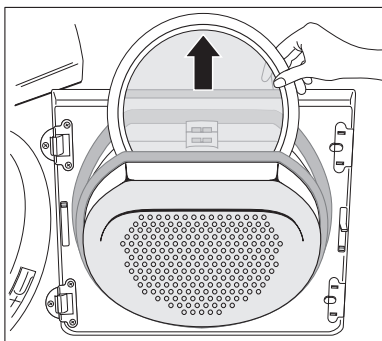


Het totale gebied van de zeven reinigen



Het gebied van de zeven hoeft niet na ieder droogproces te worden gereinigd, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig, dienen de pluizen verwijderd te worden.


6. Daarvoor de grove zeef aan de bovenkant vastpakken en naar voren trekken, tot deze uit de beide vergrendelingen loskomt.
7. Pluizen uit het totale zeefgebied verwijderen, het beste met een stofzuiger.
8. De beide uitstulpingen van de grove zeef in de inkepingen in de vuldeur drukken, tot deze vastklikken.

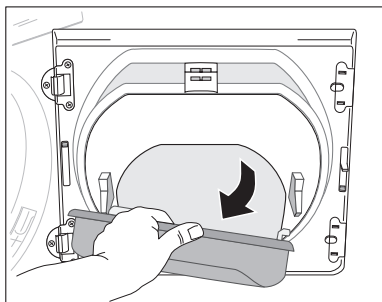

9. De fijne zeef terugplaatsen.
10. Tegen de grove zeef drukken, tot deze in de vergrendeling vastklikt.



Zonder fijne zeef vergrendelt de grove zeef niet en kan de vuldeur niet worden gesloten.

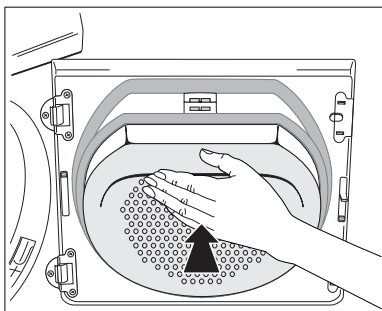

Opvangreservoir legen


Na ieder droogproces het opvangreservoir legen.

Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch onderbroken en brandt de indicatie RESERVOIR. Om het programma te kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden.



Waarschuwing! Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het bereiden van levensmiddelen geschikt.

1. Lade met opvangreservoir geheel uittrekken.

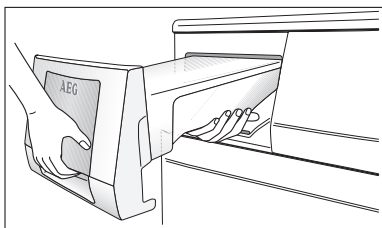


2. De aftapstop van het opvangreservoir lostrekken en het condenswater in een wasbak o.i.d. gieten.

3. De aftapstop inschuiven en het opvangreservoir weer plaatsen.

Als het programma als gevolg van een vol opvangreservoir werd onderbroken:

Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten.

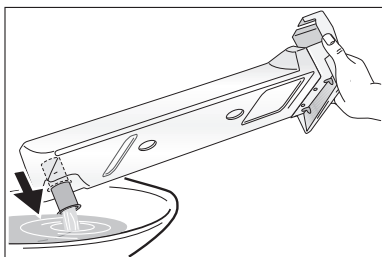

Het opvangreservoir kan ca. 4 liter bevatten, voldoende voor ca. 6 kg wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd.



Het condenswater kan als gedistilleerd water worden gebruikt, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Condenswater echter vooraf filteren (bijv. met een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen.

Condensor reinigen


Als de indicatie CONDENSOR brandt, moet de condensor worden gereinigd.




Let op! Werking met een verstopte condensor kan schade aan de droger toebrengen. Bovendien verhoogt dit het energieverbruik.

1. Vuldeur openen.


2. Sokkelklep openen: daarvoor de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken en de sokkelklep naar links toe openklappen.

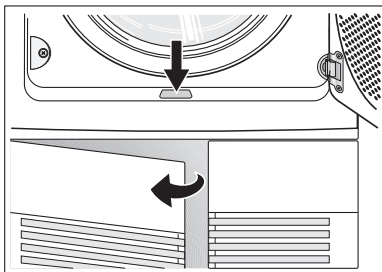

3. Binnenzijde van de deur en voorruimte van de condensor van pluizen ontdoen.

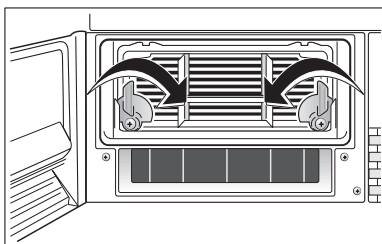

4. De beide borgplaatjes naar binnen draaien.

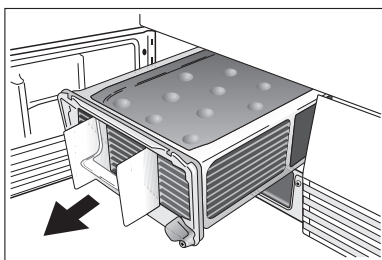

5. Condensor aan de greep uit de sokkel trekken.



Let op! Voor het reinigen geen scherpe voorwerpen gebruiken. De condensor kan daardoor beschadigen.

6. Condensor reinigen.

Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen.

7. De condensor weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken).

8. Sokkelklep sluiten.



De droger functioneert niet als de sokkelklep niet gesloten is.



Let op! De droger nooit zonder condensor in werking stellen.

Trommel reinigen



Let op! Trommel niet met schuurmiddelen of staalwol reinigen.



Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u verwacht. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen.

Bedieningspaneel en ommanteling reinigen



Let op! Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken.

Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen.

Wat u moet doen als...

Kleine storingen zelf oplossen

Wanneer de droger tijdens het bedrijf een foutmelding aangeeft (een of meer indicaties in de indicatie van het programmaverloop knippen), controleert u eerst of u het probleem met behulp van de onderstaande tabel zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Programma opnieuw instellen. Op de toets START/PAUZE drukken.

Wanneer de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knippen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Droger werkt niet.	Netstekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde.	De stekker in het stopcontact steken. Zekering in de zekeringkast (huisinstallatie) controleren.
	Vuldeur is geopend.	Vuldeur sluiten.
	Sokkeldeur is geopend.	Sokkeldeur sluiten.
	Is de toets START/PAUZE ingedrukt?	Druk opnieuw op de toets START/PAUZE.
Droogresultaat is niet bevredigend.	Verkeerd programma gekozen.	Bij de volgende drooggang een ander programma kiezen (zie hoofdstuk "Programmaoverzicht").
	Pluizenzeef verstopt.	Pluizenzeef schoonmaken.
	Warmtewisselaar vol pluizen.	Warmtewisselaar schoonmaken.
	Verkeerd vulgewicht.	Let op het aanbevolen vulgewicht.
	Ventilatieopeningen in de sokkel afgedekt.	Ventilatieopeningen in de sokkel vrijmaken.
	Aanslag aan de binnenzijde van de trommel of op de trommelribben.	Binnenzijde van de trommel en trommelribben schoonmaken.
Deur gaat niet dicht.	Fijne zeef is niet in de machine geplaatst en/of de grove zeef is niet goed vastgeklikt.	Fijne zeef in de machine plaatsen en/of grove zeef goed laten vastklikken.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Bij het indrukken van de LAGE TEMP.-toets knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren.	Wasgoedbeveiliging. Na het starten van het programma kan de extra functie niet meer worden ingesteld.	Programmakieler op UIT draaien. Het programma opnieuw instellen.
Programma blijft staan, indicatie RESERVOIR brandt.	Condensreservoir is vol.	Condensreservoir legen, vervolgens het programma starten met de toets START/PAUZE.
Drooggang wordt kort na de start van het programma beëindigd. Indicatie EINDE brandt.	Voor het gekozen programma is te weinig of te droog wasgoed in de machine gevuld.	Tijdprogramma of hogere droogstand (bijvoorbeeld INTENSIEF-DROOG in plaats van KAST-DROOG) kiezen.
Drooggang duurt ongewoon lang. Informatie: Na ca. 5 uur eindigt het droogproces automatisch (zie hoofdstuk „Droogproces beëindigd“).	Pluizenzeef verstopt.	Pluizenzeef schoonmaken.
	Warmtewisselaar vol pluizen.	Warmtewisselaar schoonmaken.
	Toets LAGE TEMP. is ingedrukt en er is te veel wasgoed in de machine gevuld.	Toets LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een vulgewicht tot 2,5kg.
	Te veel wasgoed in de machine gevuld.	Vulgewicht verminderen.
	Wasgoed is vooraf onvoldoende gecentrifugeerd.	Wasgoed voldoende centrifugeren.

Technische gegevens



- Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
- 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
 - 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
 - 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn

Hoogte x breedte x diepte	85 x 60 x 60 cm
Diepte bij geopende vuldeur	109 cm
Hoogteverstelbaarheid	1,5 cm
Leeggewicht	ca. 40kg
Vulgewicht (programma-afhankelijk) ¹⁾	max. 5kg
Energieverbruik in overeenkomst met IEC 1121 e.v. (5kg katoen, gecentrifugeerd op 800 Omw/min, Programma KATOEN KAST-DROOG)	3,5kWh
Gebruiksmogelijkheden	Huishouden
toegestane omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C

1) In bepaalde landen zijn de afwijkende vulgewichtindicaties door verschillende meetmethoden bepaald.

Verbruikswaarden

De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald.
Ze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken.

Programma	Vulgewicht in kg	Energieverbruik in kWh
KATOEN KAST-DROOG ¹⁾	5	3,5
KATOEN STRIJK-DROOG ¹⁾	5	2,8
MENGWEEFSELS KAST-DROOG ²⁾	2,5	1,4

1) met 800 Omw/min centrifugeren

2) met 1000 Omw/min centrifugeren

Opstel- en aansluitaanwijzing



Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie


- Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging verwijderd zijn. Anders kan dit tot beschadiging van de droger leiden.
- Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
- De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken.
- Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd.
- Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen.
- Het apparaat niet op een hoogpolige vloerbedekking plaatsen. Belemmering van luchtcirculatie bij de ventilatieopeningen.
- Opletten dat de droger niet op het aansluitsnoer staat.
- De droger waterpas opstellen.

Transportbeveiliging verwijderen




Let op! Voor de ingebruikname absoluut alle delen van de transportbeveiliging verwijderen! Transportbeveiliging voor een mogelijk later transport (verhuizing) bewaren.

1. Vuldeur openen.
2. Plakband van de bovenzijde van de trommel verwijderen.

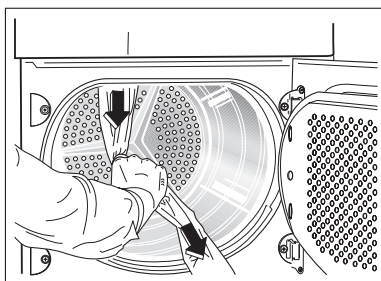

3. Folieslang met de polystyreenvulling uit de droger trekken.

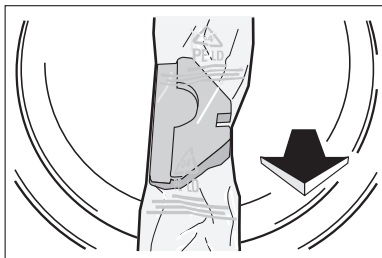

Elektrische aansluiting

Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vuldeur aangebracht (zie hoofdstuk "Beschrijving van het apparaat").


Deurscharnier omzetten



Waarschuwing! Het deurscharnier mag alleen door gekwalificeerde personen worden omgezet. Wendt u zich indien nodig tot onze service-afdeling of uw vakhandel.

Waarschuwing! Voor het omzetten van het deurscharnier moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken; bij een vaste aansluiting: zekering helemaal losdraaien of uitschakelen.


1. Deur openen.
2. Scharnieren A aan de voorzijde van het apparaat losschroeven en de vuldeur verwijderen.
3. Afdekplaten B en C met een dunne schroevendraaier loswippen.
4. Sluithaak D met geschikt gereedschap door op de vergrendeling te drukken losmaken, verwijderen en 180° gedraaid aan de tegenoverliggende zijde weer monteren.

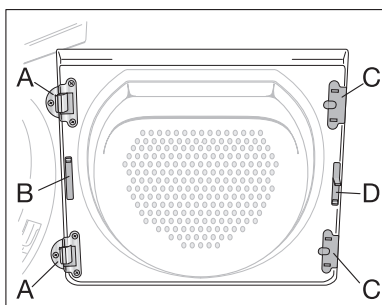

5. Scharnieren A losschroeven van de vuldeur, 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde weer terugplaatsen en vastschroeven.
6. Afdekplaten B en C 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde weer monteren.

7. Afdekplaten E van de voorzijde van het apparaat losschroeven, 180° draaien en aan de andere kant weer vastschroeven.
8. Deurvergrendeling F losschroeven, iets omlaag drukken en uit de voorzijde van het apparaat halen.
9. De vergrendelingsknop van afdekking G aan de onderzijde indrukken, de afdekking iets omlaag drukken en uit de voorzijde van het apparaat halen.
10. De deurvergrendeling F naar de tegenoverliggende zijde verplaatsen en vastschroeven.
11. Aan de andere kant de afdekking G plaatsen en de vergrendelingsknop vast laten klikken.
12. Vuldeur met de scharnieren in de uitsparingen tegen de voorzijde van het apparaat plaatsen en vastschroeven.

Aanwijzing m.b.t. contactbescherming: het apparaat kan pas weer veilig worden gebruikt, wanneer alle kunststof onderdelen zijn gemonteerd.

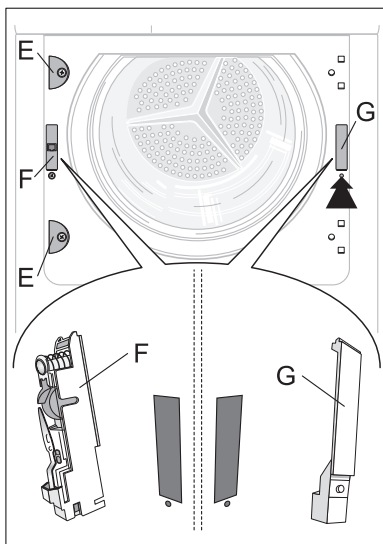

Extra leverbare accessoires

Bij uw vakhandel zijn de volgende extra leverbare accessoires verkrijgbaar:

Montagesets was-droogzuil

Met deze montagesets kan de droger samen met een AEG-wasauto-maat (60cm breed, voorlader) worden gecombineerd tot een ruimtebesparende was-droogzuil. De wasautomaat staat onder, de droger boven. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:

- zonder blad
- met uittrekbaar blad

Montageset externe condenswaterafvoer

Montageset voor de directe afvoer van het condenswater in een wasbak, sifon, rioolput, enzovoort. Het opvangreservoir hoeft dan niet meer te worden gelegeerd, maar moet wel op de daarvoor bestemde plaats in de droger blijven. In dit geval kunt u de indicatie RESERVOIR aan het einde van het programma negeren.

Max. opvoerhoogte: 1 m vanaf de onderkant van de droger; max. lengte: 3 m

Garantievoorwaarden

Nederland

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
 - a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
 - b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
 - c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
 - d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte

producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.

Adres Servicedienst:

Electrolux Service

Vennootsweg 1

2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

Reparatievoorwaarden

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.

Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art. 2

a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:

a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorzien omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of

b) ook andere dan in de begroting voorzien reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.

In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.

b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.

c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.

Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland

Adres service-afdeling

Nederland

AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn		
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)	tel.	0172-468 300
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiks informatie)	tel.	0172-468 172
	www.aeg.nl	


Service

Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als...“) het probleem zelf kunt oplossen.

Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling.

Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

- Modelaanduiding
- Productnummer (PNC)
- Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
- Soort storing
- Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft

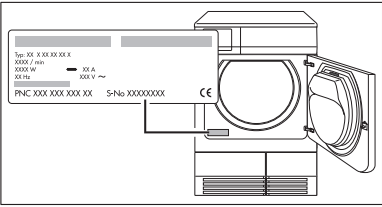

Modelaanduiding:

PNC:

S-No:

 **From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

<http://www.aeg.hausgeraete.de>

© Copyright by AEG

822 944 367-01-040504-01

Wijzigingen voorbehouden